


动力总成下护板的拆卸和安装




拆卸

1. 车辆- 举升

2. 动力总成下护板 - 拆卸

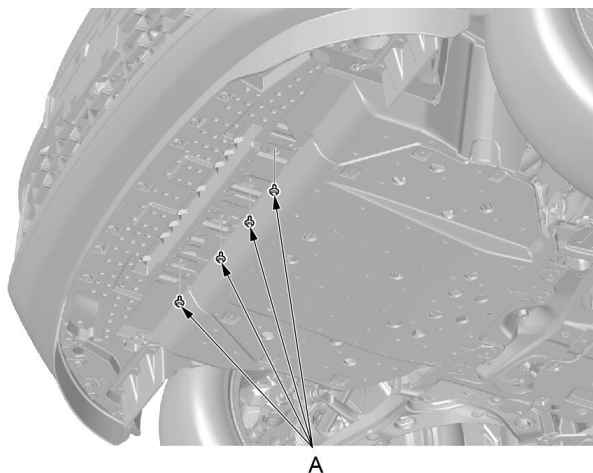


1. 使用10mm套筒拆卸动力总成下护板固定螺栓（A）。

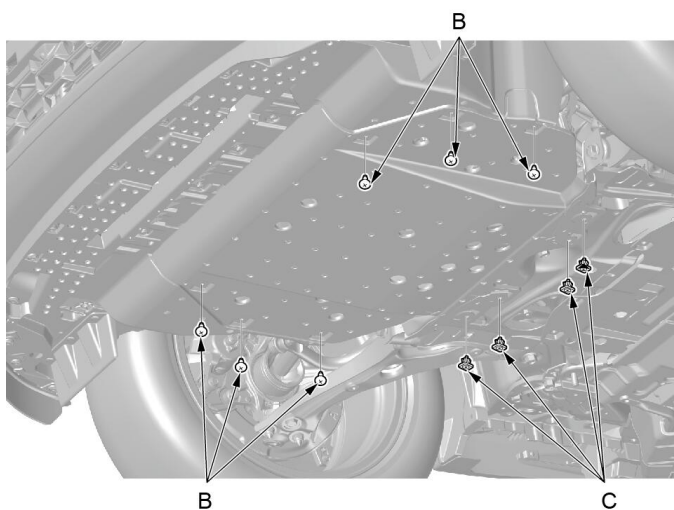

2. 使用十字起拆卸动力总成下护板固定螺钉（B）。

3. 使用十字起拆卸动力总成下护板固定卡扣（C）。

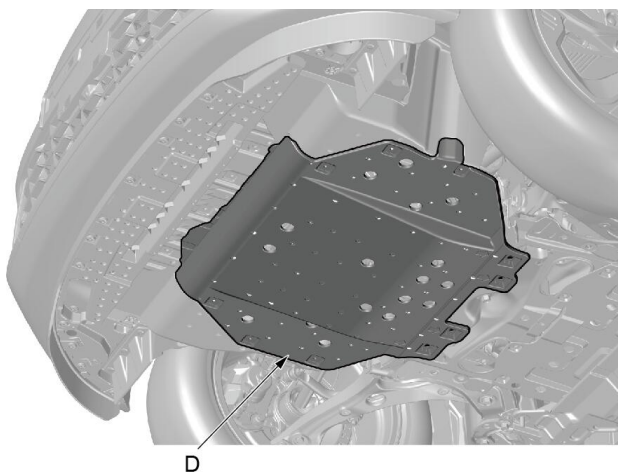

4. 取下动力总成下护板（D）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。