

动力总成后悬置的拆卸和安装



拆卸

电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

1.安全注意事项


1.仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2.动力总成下护板 - 拆卸

3.佩戴绝缘护具，使用绝缘工具

1.在维修时必须佩戴高压绝缘手套/ 高压绝缘安全服/高压绝缘鞋/安全帽，并使用绝缘工具以防触电。

4.动力总成后悬置 - 拆卸

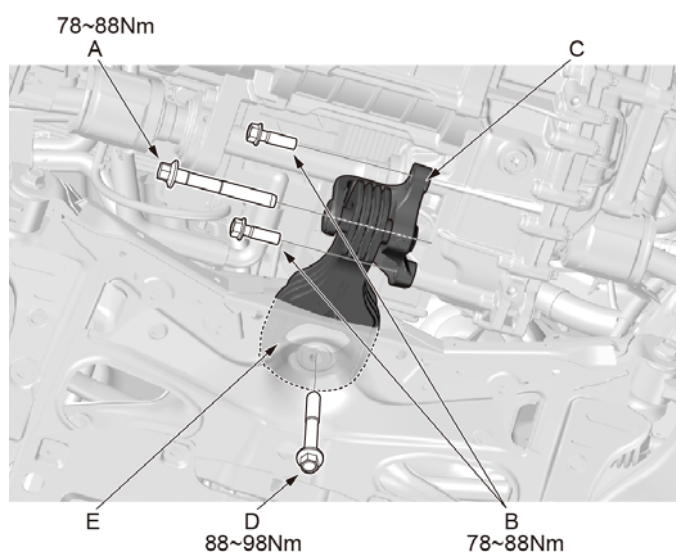

1.使用 17mm 套筒扳手拆卸动力总成弹性支架与固定支架连接螺栓 (A) (M14×112) 。

2.使用 17mm 套筒扳手拆卸动力总成固定支架螺栓 (B) (M12×40) ，脱开动力总成固定支架 (C)。

3.使用 17mm 套筒扳手拆卸动力总成弹性支架固定螺栓 (D), 脱开动力总成固定弹性支架 (E)。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。