

动力总成左悬置的拆卸和安装



电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸

1.安全注意事项

1.仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。


2.[12V 蓄电池总成 - 拆卸](#)

3.[动力总成下护板 - 拆卸](#)

4.佩戴绝缘护具，使用绝缘工具

1.在维修时必须佩戴高压绝缘手套/ 高压绝缘安全服/高压绝缘鞋/安全帽，并使用绝缘工具以防触电。

5.动力总成左悬置 - 拆卸

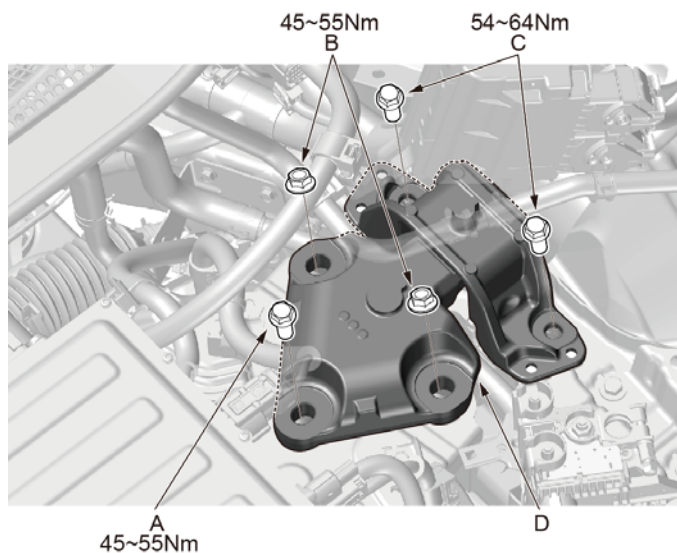

1.将举升平台车移至动力总成下方，放置适当缓冲

块，使平台车平稳托住动力总成。

2.使用 14mm 套筒扳手拆卸动力总成左悬置固定螺栓(A) (M12×45) 。

3.使用 17mm套筒扳手拆卸动力总成左悬置固定螺母(B)。

4.使用 14mm套筒扳手拆卸动力总成左悬置固定螺栓(C) (M12×45) 。

5.取下动力总成左悬置(D)。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。