


动力总成左护板的拆卸和安装



拆卸

1. [动力总成下护板 - 拆卸](#)

2. 动力总成左护板 - 拆卸

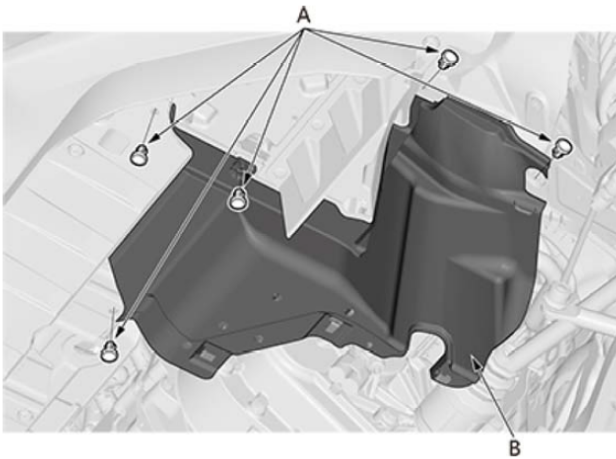

1. 使用内饰件拆卸工具拆卸动力总成左护板固定卡夹 (A)。
2. 取下动力总成左护板 (B)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。