


动力总成部件位置索引

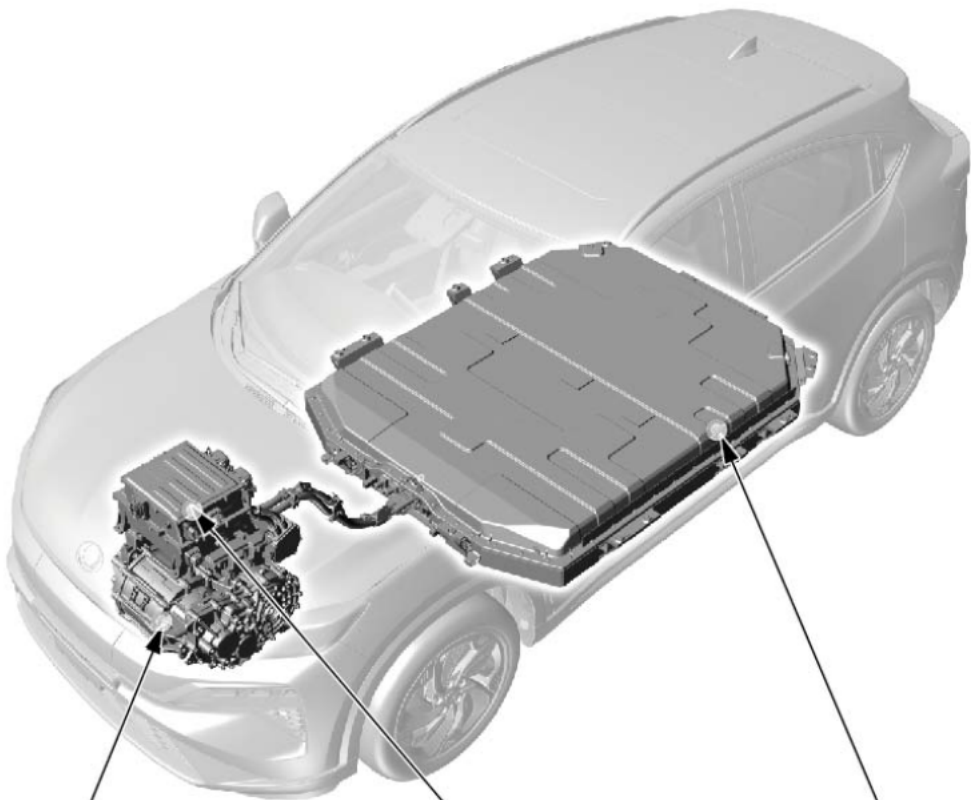

电机控制器动力总成
拆卸和安装

三合一
拆卸和安装

动力电池包总成
拆卸和安装