

动力电池前侧防撞梁的拆卸和安装



电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸


1.安全注意事项

1.仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2.车辆- 举升

3.动力电池侧护板 - 拆卸

4.动力电池前侧防撞梁 - 拆卸

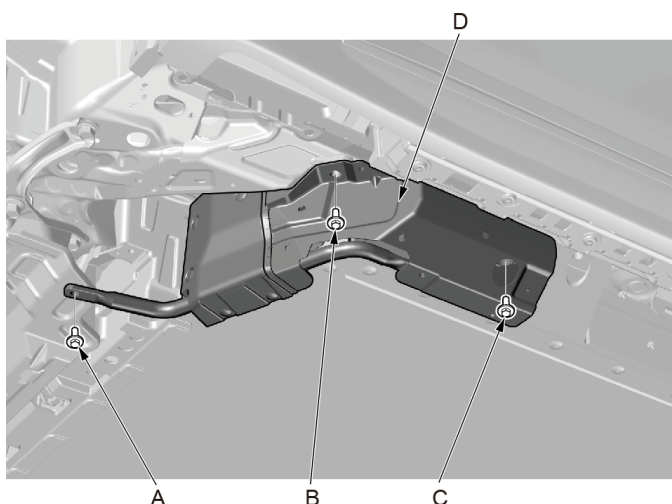

- 1.使用12mm套筒拆卸动力电池包前侧防撞梁的固定螺栓（A）（M8×20）。
- 2.使用17mm套筒拆卸动力电池包前侧防撞梁的固定螺栓（B）（M10×78）。
- 3.使用14mm套筒拆卸动力电池包前侧防撞梁的固定螺栓（C）（M12×25），取下动力电池包前侧防撞梁（D）。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。