

动力电池包前护板的拆卸和安装




拆卸

1. 车辆- 举升

2. 动力电池包防撞梁 - 拆卸

3. 动力电池包前护板 - 拆卸

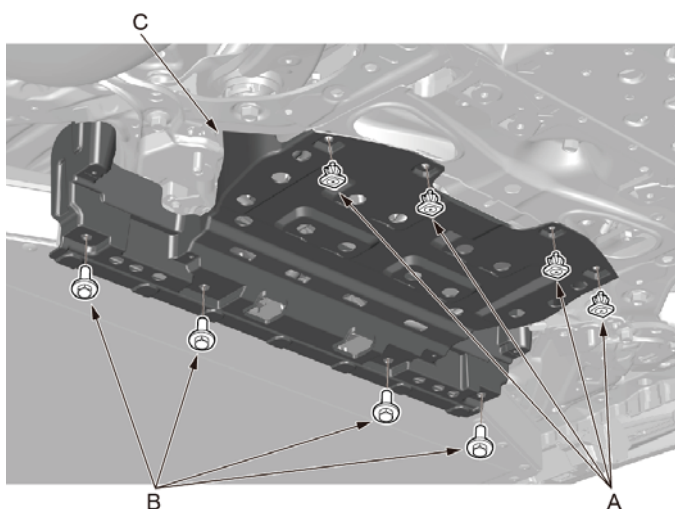

1.使用十字起拆卸动力电池包前护板固定卡夹(A)。

2.使用10mm套筒拆卸动力电池包前护板4个固定螺栓(B)。

3.取下动力电池包前护板(C)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。