


动力电池包加热器PTC支架的拆卸和安装




拆卸

1.动力电池包加热器PTC - 拆卸

2.动力电池包加热器PTC支架 - 拆卸

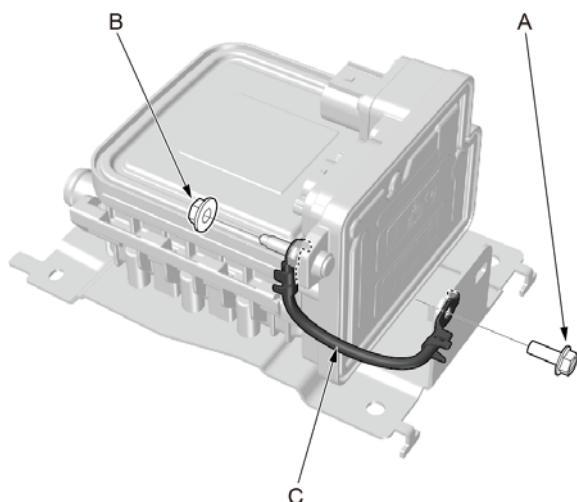

1.使用10mm套筒拆卸搭铁线束固定螺栓（A）及固定螺母（B），取下搭铁线束（C）。

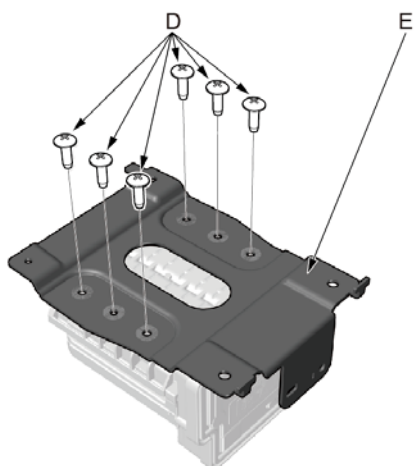

2.使用T30批头拆卸PTC支架固定螺钉（D）。

3.取下动力电池包加热器PTC支架固定（E）。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。