

动力电池包防撞梁的拆卸和安装



电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸


1.安全注意事项

1.仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2.车辆- 举升

3.动力电池前侧防撞梁 - 拆卸

4.动力电池包防撞梁 - 拆卸

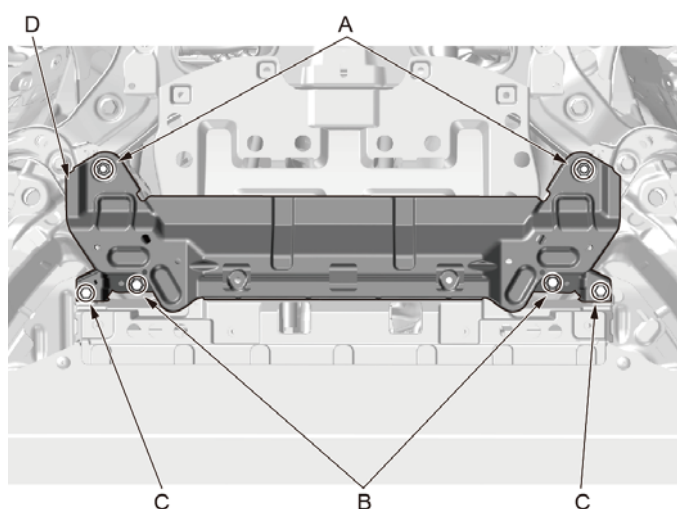

1.使用17mm套筒扳手拆卸动力电池包防撞梁的2个固定螺母(A)。

2.使用17mm套筒扳手拆卸动力电池包防撞梁的2个固定螺栓(B)。

3.使用10mm套筒扳手拆卸动力电池包防撞梁的2个固定螺栓(C)。

4.取下动力电池包防撞梁(D)。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。