

危险警告开关拆卸和安装




拆卸

1. 乘客侧仪表板面板 - 拆卸

2. 危险警告开关总成 - 拆卸

1. 按压危险警告开关两侧凸舌，推出危险警告开关 (A)。

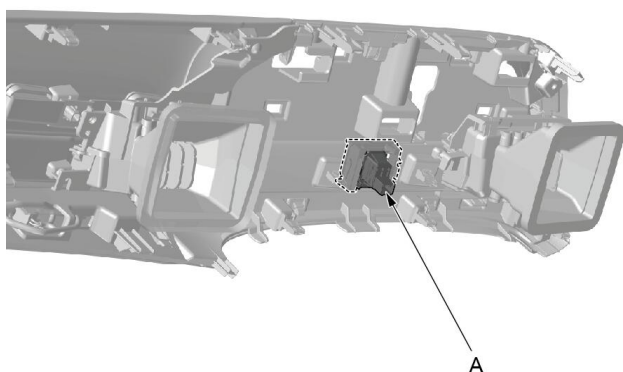

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。