


危险警告开关测试



拆卸

1.乘客侧仪表板面板 - 拆卸

2.危险警告开关 - 测试

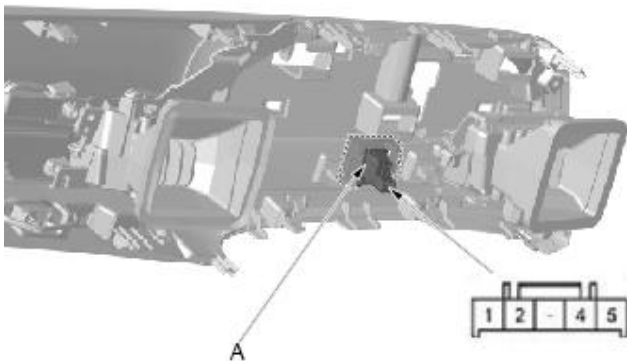

- 1.根据下表，检查危险警告开关（A）位置。
- 2. 如果结果与规定不符，则[更换危险警告开关](#)。

位置	端子				
	5	4	2		1
ON	○	○			
OFF			⊕	⊗	⊖

○—○ = 导通性检查
⊕—⊖ = LED 的电压

安装

1.所有拆下零件 - 安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。