

后保险杠拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)


2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

3. [后轮拱板防护条- 拆卸](#)


4. 后保险杠 - 拆卸

1. 根据需要，拆下后轮拱板防护条。（两侧）

1. 使用内饰件拆卸工具拆卸后保险杠固定卡扣（A）。

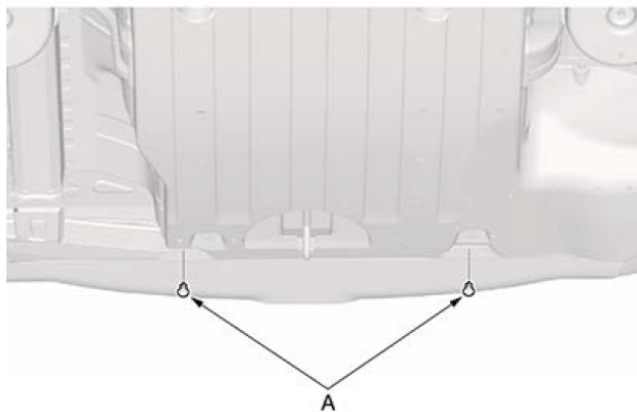



2. 使用十字起拆卸后保险杠固定螺钉（A）。（两侧）

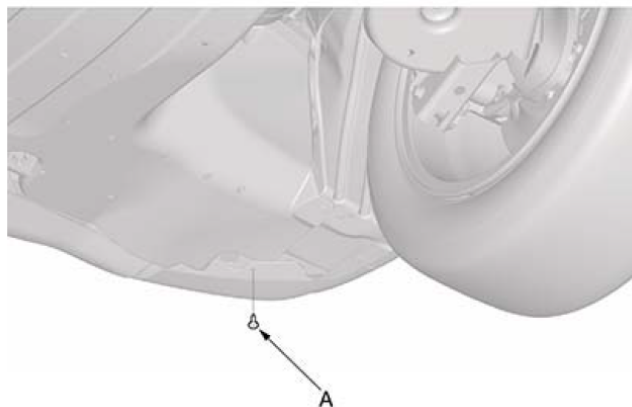

3. 使用十字起拆卸后保险杠固定螺钉（A）。（两侧）


4. 使用内饰件拆卸工具拆卸后保险杠固定（B）。（两侧）

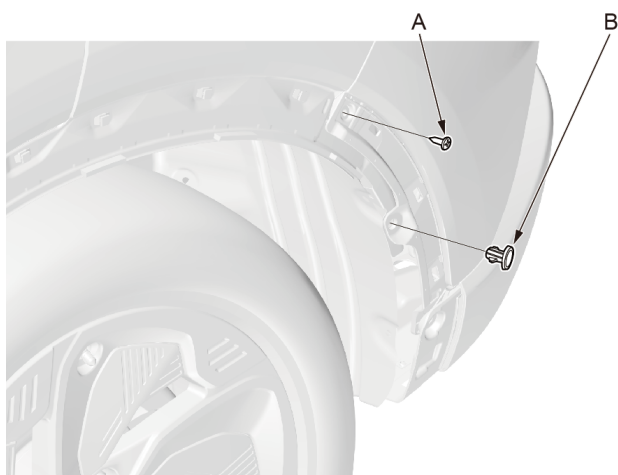

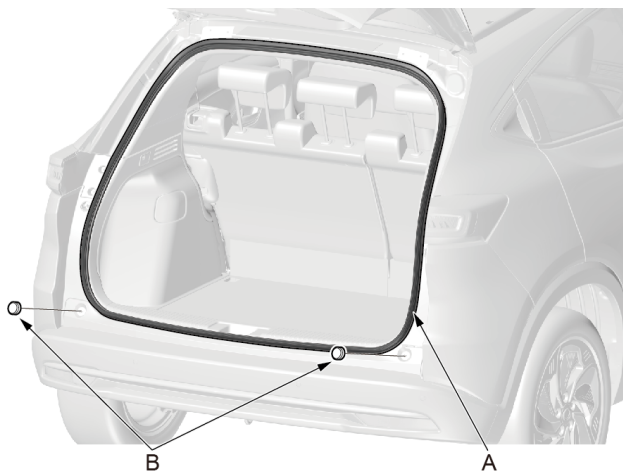


5. 拉起背门密封圈（A）。


6. 使用内饰件拆卸工具取下后保险杠堵盖（B）。
（两侧）。

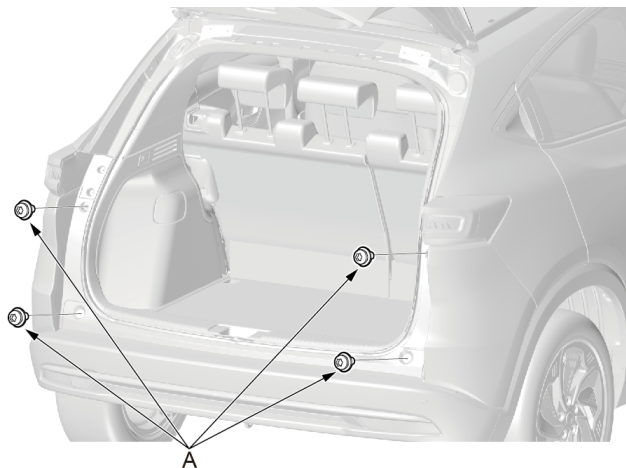


7. 使用5mm内六角扳手拆卸4颗后保险杠固定螺栓（A）。

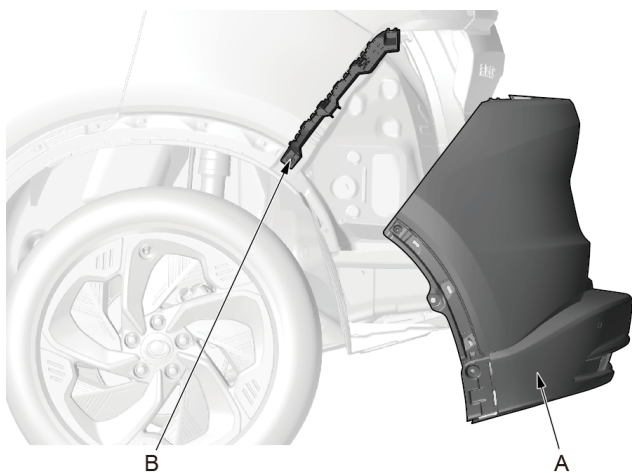

8. 在车轮拱板区域向外拉后保险杠（A），将后保险杠从安装支架（B）上脱开。（两侧）

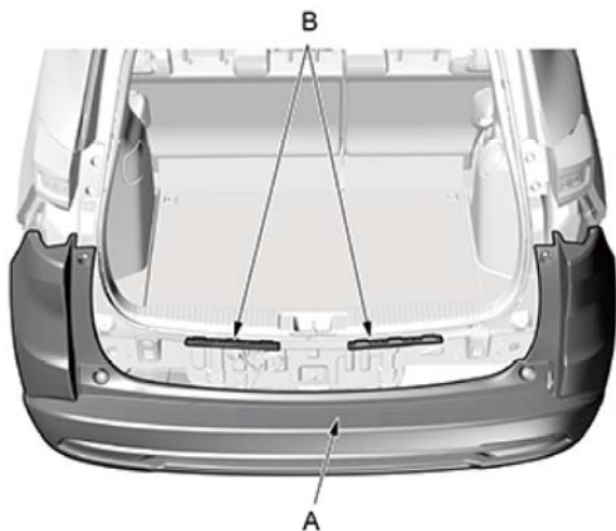

9. 在助手的帮助下，向外拉出后保险杠（A），将后保险杠从上托架（B）上脱开。

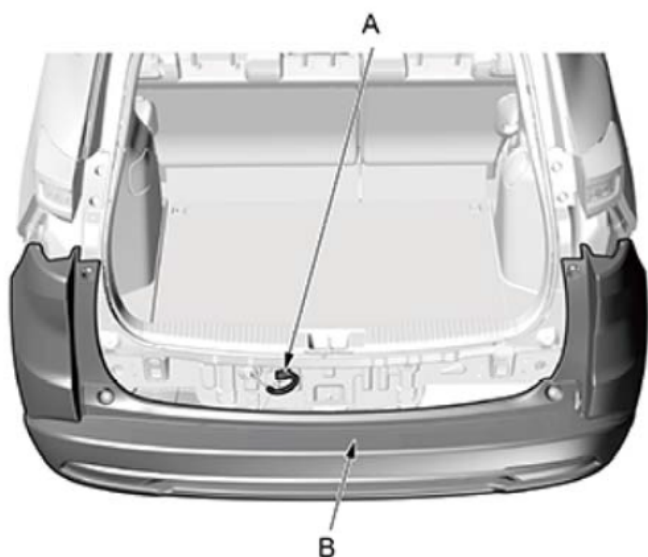

10. 在助手的帮助下，按压后保险杠线束插接器锁止卡，脱开插接器（A）。

11. 取下后保险杠（B）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。