


后排座椅安全带拆卸和安装



后排左侧/右侧座椅安全带拆卸

1. 后侧装饰板-拆卸

2. 后排座椅安全带下锚定器螺栓-拆卸

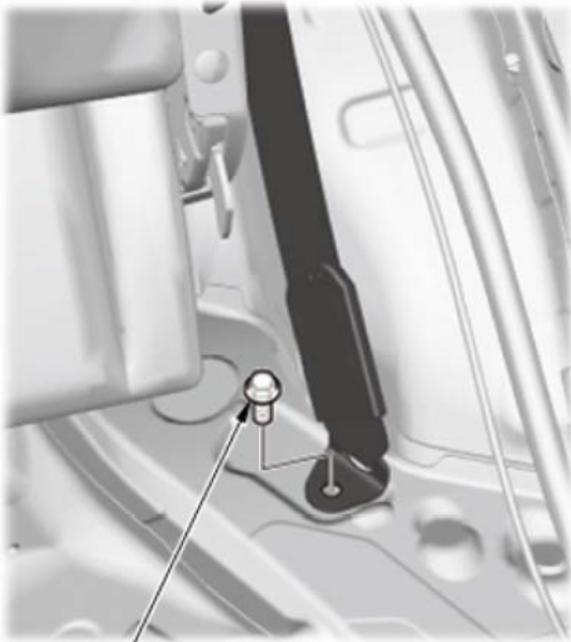

39 N·m
(4.0 kgf·m, 29 lbf·ft)

3. 三角立柱装饰件-拆卸


- [带侧窗帘式气囊](#)

4. 后排座椅安全带上锚定器螺栓-拆卸



39 N·m
(4.0 kgf·m, 29 lbf·ft)


5. 后排座椅安全带总成-拆卸

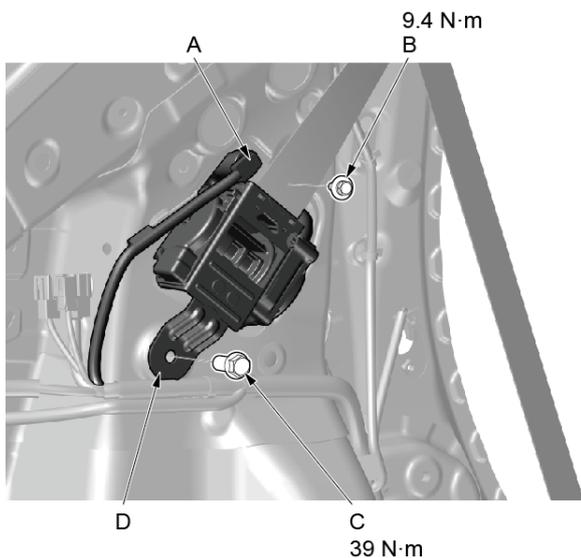

1. 脱开连接器 (A) , 使用 10mm 套筒扳手拆卸安
全带固定螺栓 (B) , 使用 14mm 套筒扳手拆卸
安全带固定螺栓 (C) 。
2. 取下后排座椅安全带总成。

后排左侧/右侧座椅安全带安装

1. 所有拆下的零件-安装

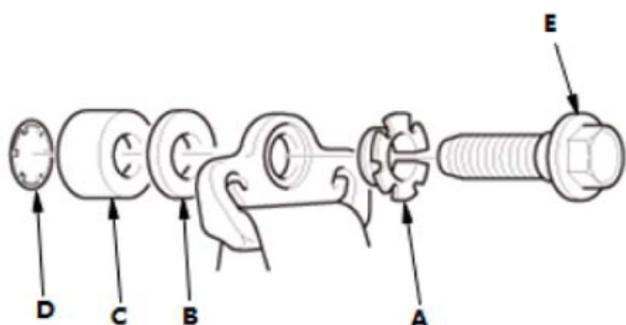

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。


注意事项

如图所示, 在上锚定螺栓 (E) 上装配衬套 (A)、护圈 (B)、(C) 和啮状锁止垫圈。

后中间安全带拆卸


1. 顶棚内衬-拆卸

2. 后中间安全带-拆卸

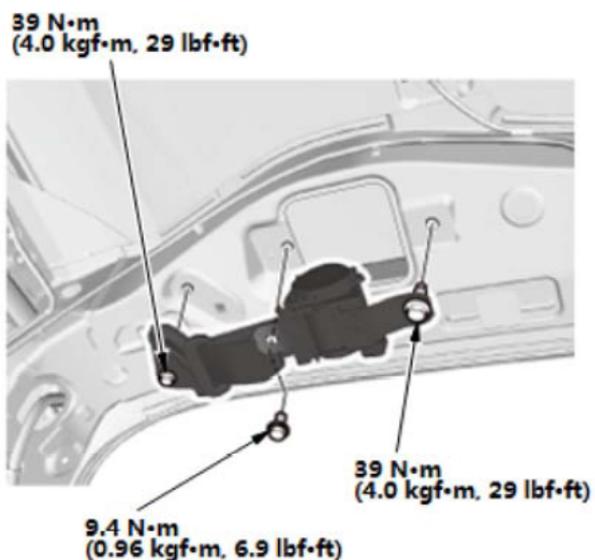

后中间安全带安装

1.所有拆下的零件-安装

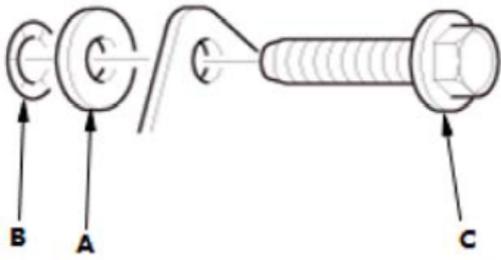

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

如图所示，在螺栓（C）上安装护圈（A）和啮状锁止垫圈（B）。

