


后排座椅靠背拆卸和安装




拆卸

1. 后排座椅右侧靠背-拆卸

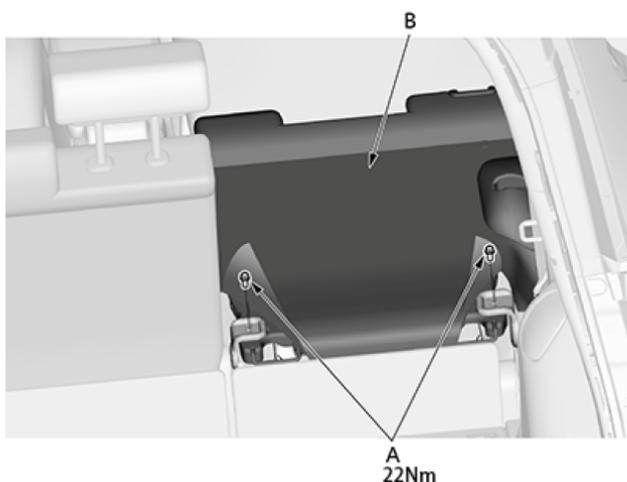

- 1.取下右侧靠背头枕，并翻转放倒右侧靠背（B）。
- 2.使用12mm套筒扳手拆卸后排座椅靠背与骨架支架4个固定螺栓（A）（M8×16），并取下后排座椅右侧靠背（B）。

2. 后排座椅左侧靠背-拆卸

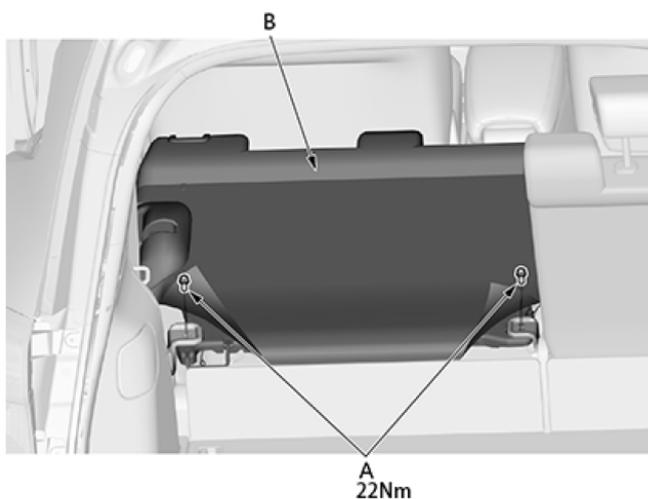

- 1.取下左侧靠背头枕，并翻转放倒左侧靠背（B）。
- 2.使用12mm套筒扳手拆卸后排座椅靠背与骨架支架4个固定螺栓（A）（M8×16），并取下后排座椅左侧靠背（B）。

安装

1. 所有拆下零件-安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。