





后排座椅靠背拆解和重新组装

拆卸


1. [后排座椅靠背-拆卸](#)
2. [后排座椅靠背锁闩-拆卸](#)
3. [后排座椅扶手-拆卸 \(部分车型\)](#)
4. [后排座椅靠背软垫/框架 -拆卸](#)

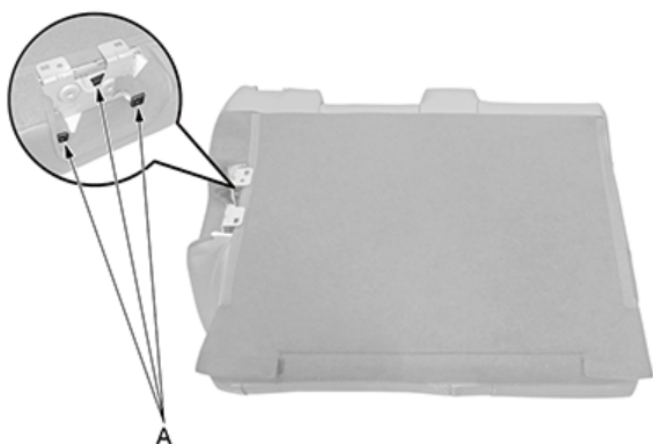

1. 脱开后排座椅靠背锁闩处护面挂钩 (A) 。

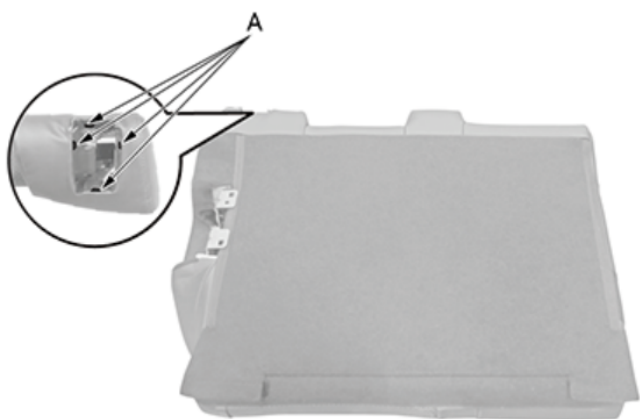


2. 脱开后排座椅靠背锁闩盖处护面挂钩 (A) 。

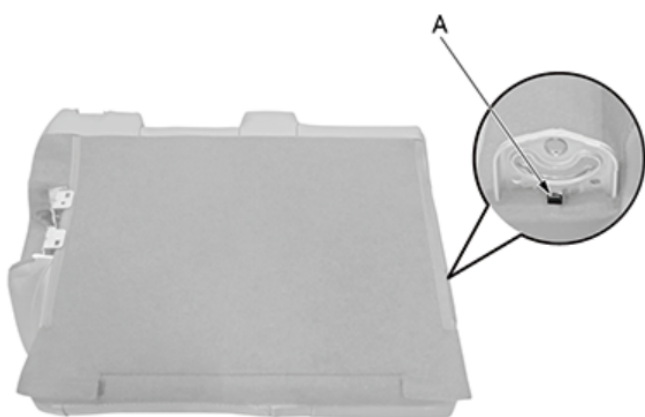


3. 脱开后排座椅扶手处护面挂钩 (A) 。


- 4.脱开后排座椅靠背下部连接锁扣（A）。
- 5.拉开两侧拉链（B）， 翻开后排座椅后部护面。

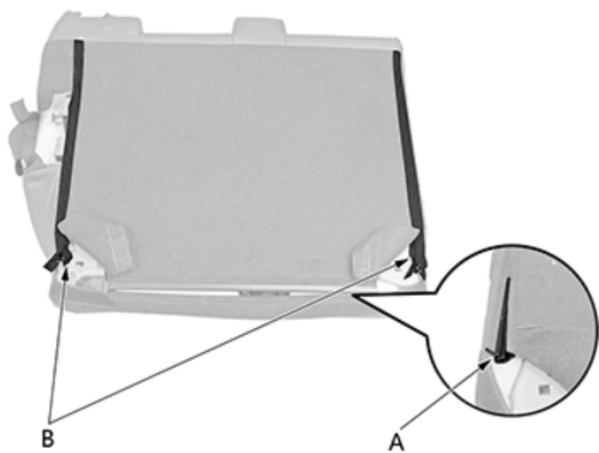


- 6.翻转后排座椅靠背框架（A）， 按压头枕导槽锁止卡， 向外推出头枕导槽（B）。

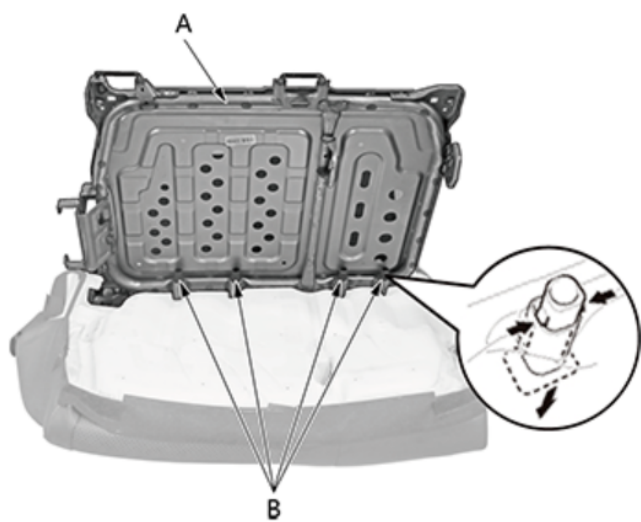

- 7.从座椅靠背框架(B)上分离后排座椅靠背软垫(A)。

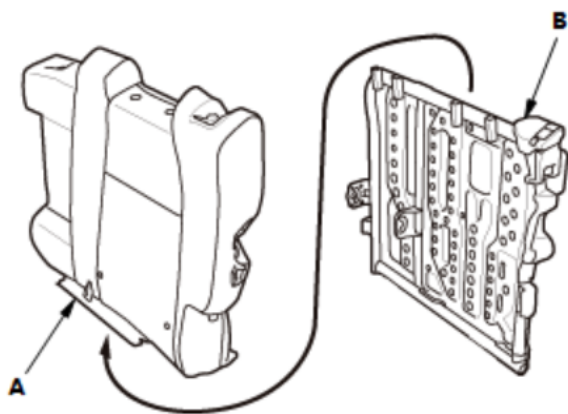


- 8.如有必要，拆下锁止杆内盖(A)。

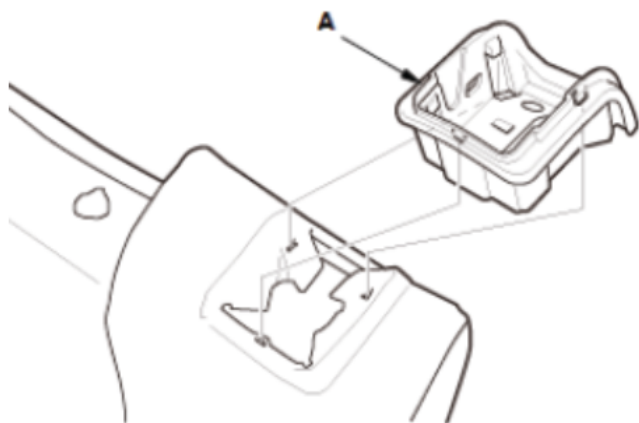


5.后排座椅靠背护面-拆卸

左侧（真皮座椅除外）


1. 拆下紧固后排座椅靠背护面（B）的装饰用卡圈（A）。

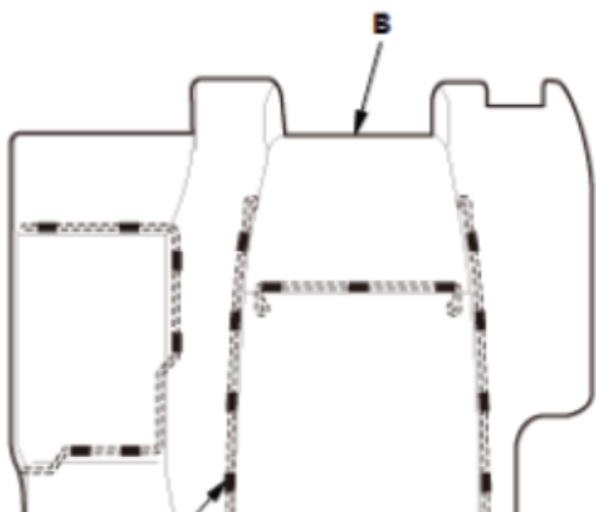


左侧（真皮座椅）

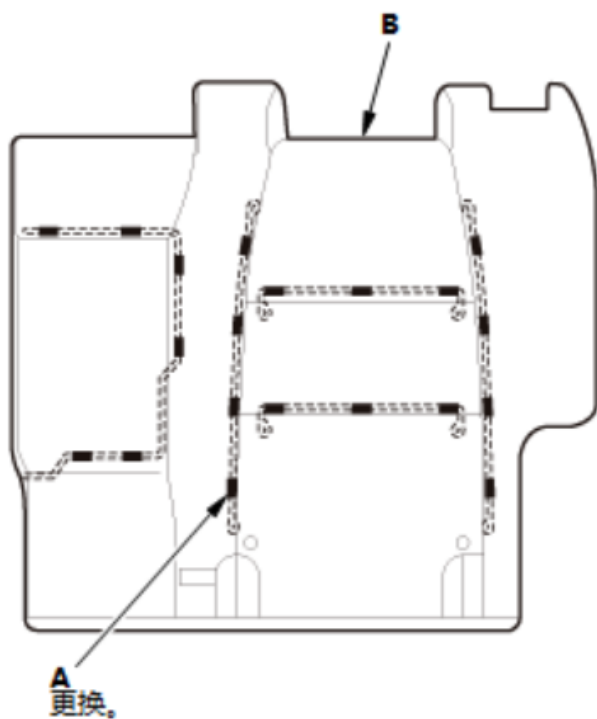

右侧（真皮座椅除外）

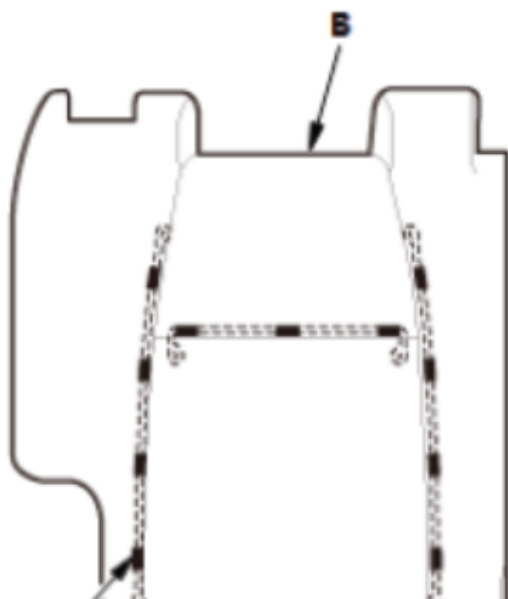

右侧（真皮座椅）

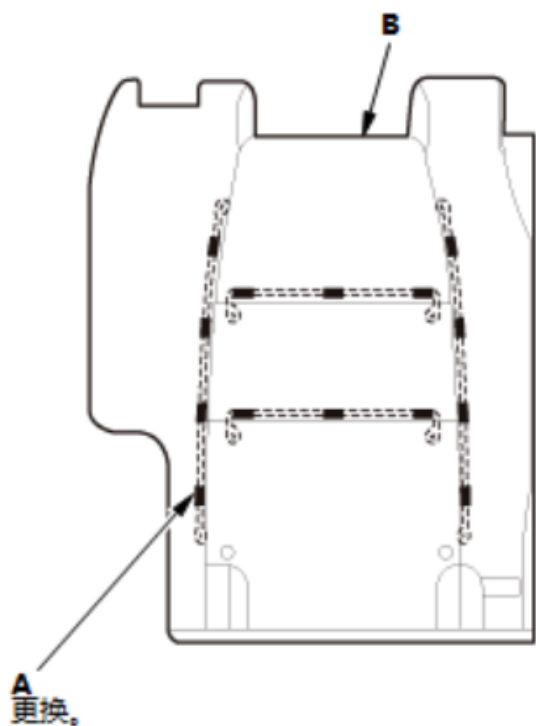

重新组装

1.所有拆下的零件-重新组装

1.按照与拆卸程序相反的顺序重新安装部件。