




后排座椅骨架支架的拆卸和安装

拆卸

1.后排座椅座垫-拆卸


2.后排座椅靠背-拆卸

3.后排座椅左侧骨架支架-拆卸

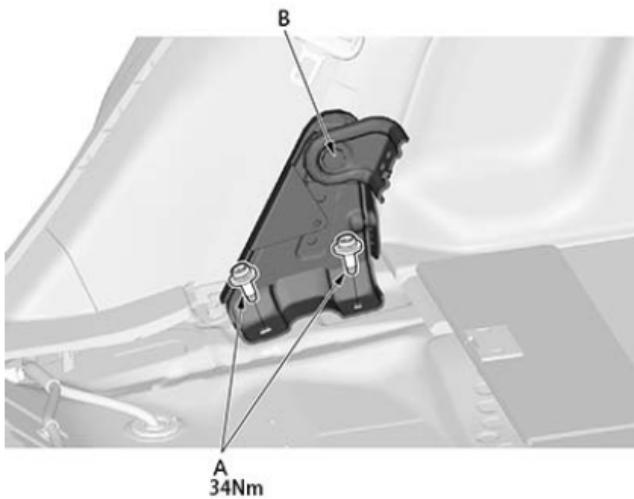


1.使用14mm套筒扳手拆卸后排座椅左侧骨架支架固定螺栓（A），并取下后排座椅左侧骨架支架（B）。

4.后排座椅中间骨架支架-拆卸

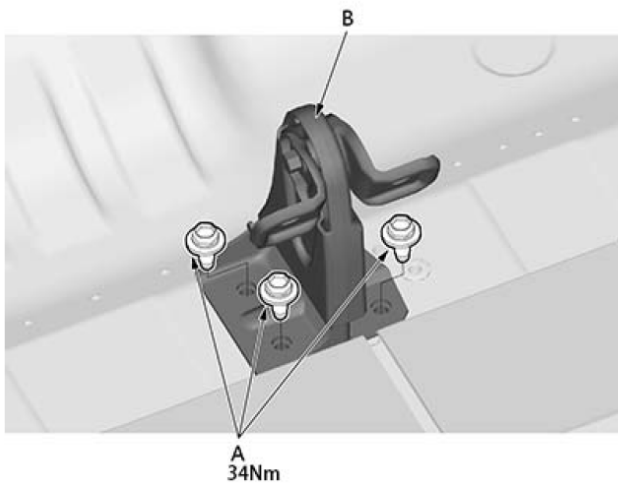

1.使用14mm套筒扳手拆卸后排座椅中间骨架支架固定螺栓（A），并取下后排座椅中间骨架支架（B）。

5.后排座椅右侧骨架支架-拆卸

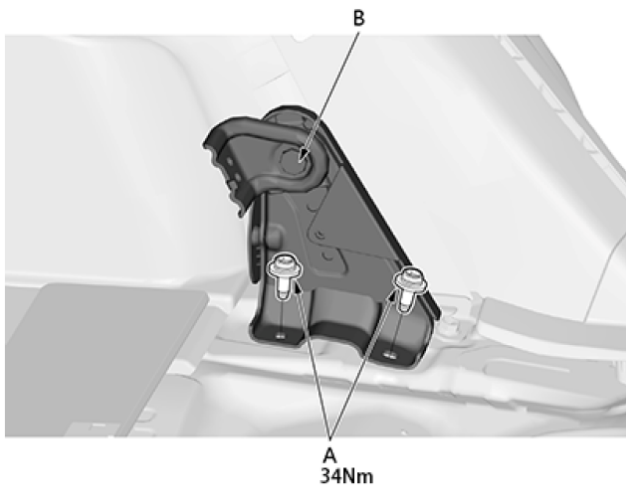

1.使用14mm套筒扳手拆卸后排座椅右侧骨架支架固定螺栓（A），并取下后排座椅右侧骨架支架（B）。

安装

1.所有拆下零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。