




后窗刮水器臂拆卸和安装

拆卸

1. 后窗刮水器臂 - 拆卸

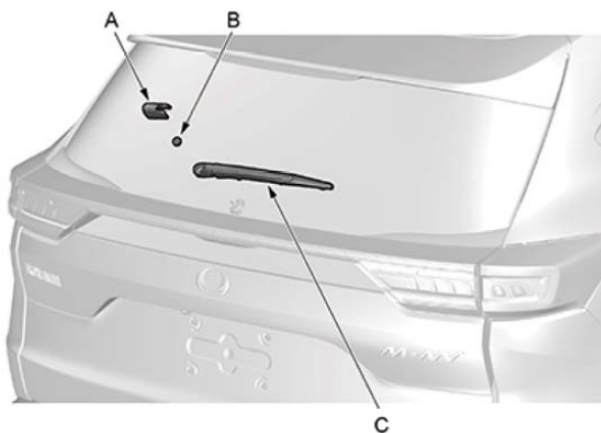

1. 使用一字起撬开保护盖（A）。
2. 使用10mm套筒拆卸后窗刮水器臂固定螺母（B），拆下后窗刮水器臂（C）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

调节

1. 后刮水器臂/喷嘴-调节