


后视镜拆卸和安装




拆卸


1.后视镜-拆卸

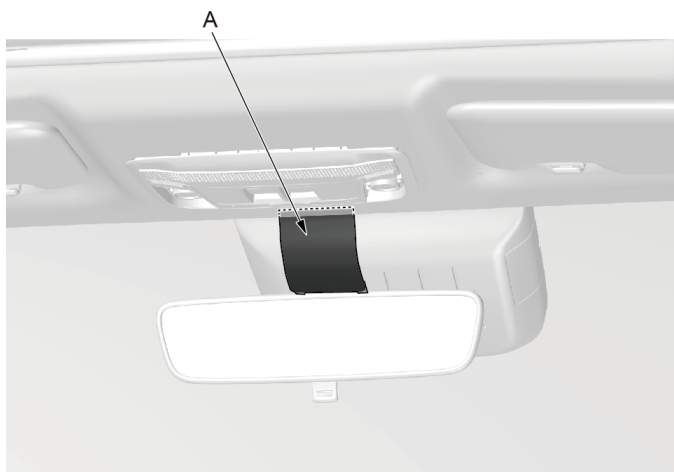

1. 使用内饰拆卸工具拆下盖板（A）。

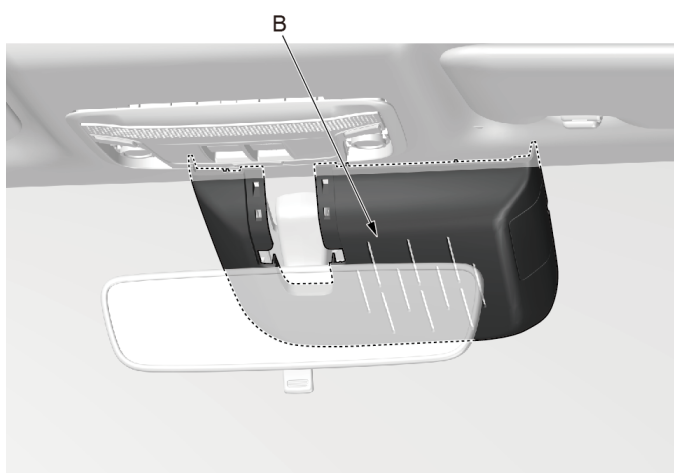

2. 使用内饰拆卸工具拆下多用途摄像头单元盖板（B）。

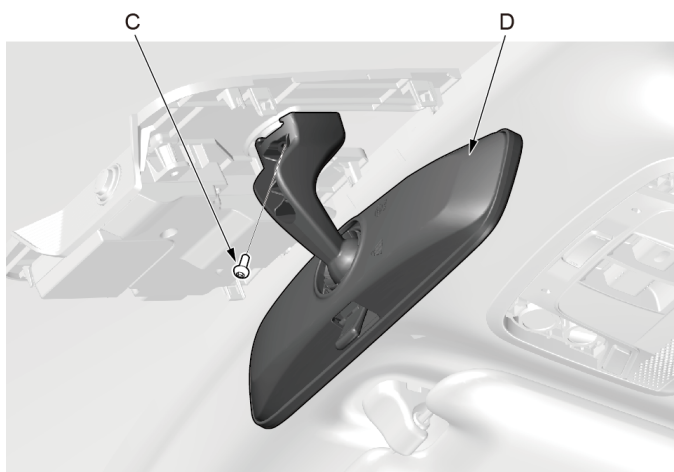

3. 使用 TX20 旋具头拆卸镜座固定螺钉（C）。
滑动取下后视镜（D）。

安装

1.所有拆下零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。