

后视镜镜座盖拆卸和安装




拆卸

1. 电动后视镜-拆卸


2. 后视镜镜架-拆卸

3. 后视镜壳体盖-拆卸


1. 松开钩 (A) 。

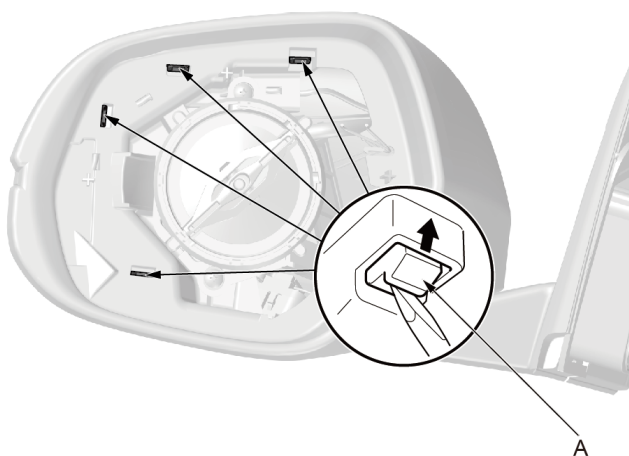


2. 拆下壳体盖 (B) 。

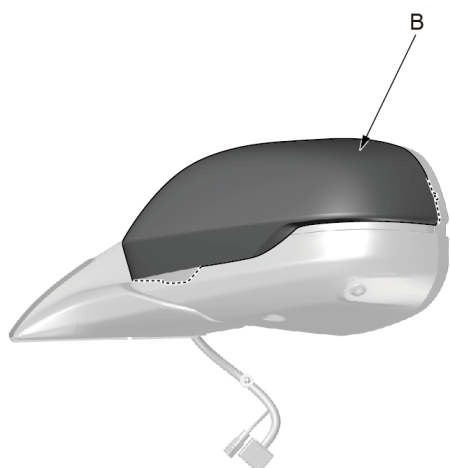


3. 使用内饰拆卸工具撬开支架下盖 (C) 。

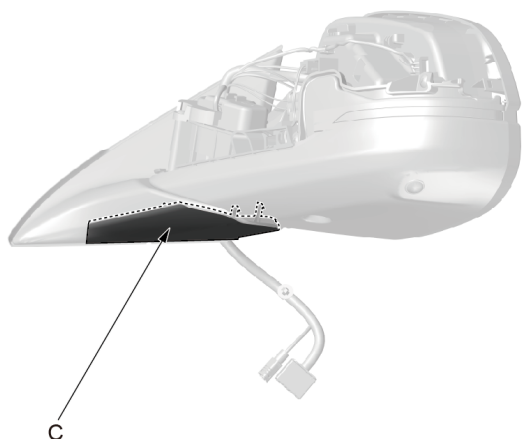


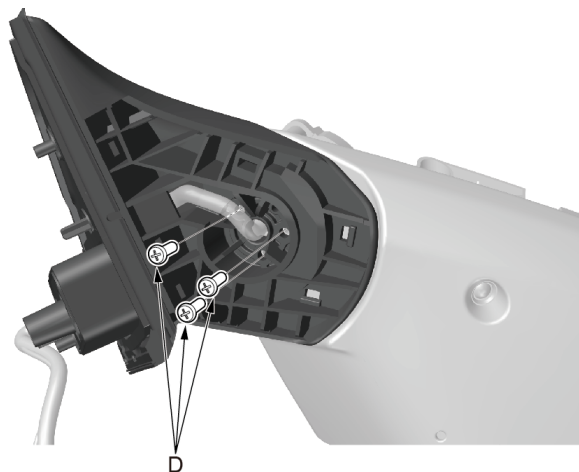

4.使用十字起拆卸支座3个固定螺钉 (D) ，脱开支座。

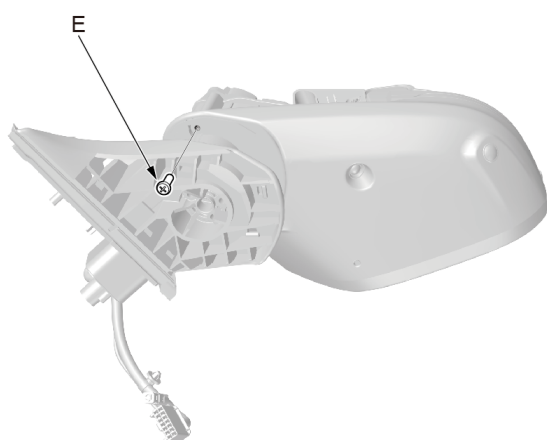

5.使用十字起拆卸后视镜镜座盖固定螺钉 (E) 。

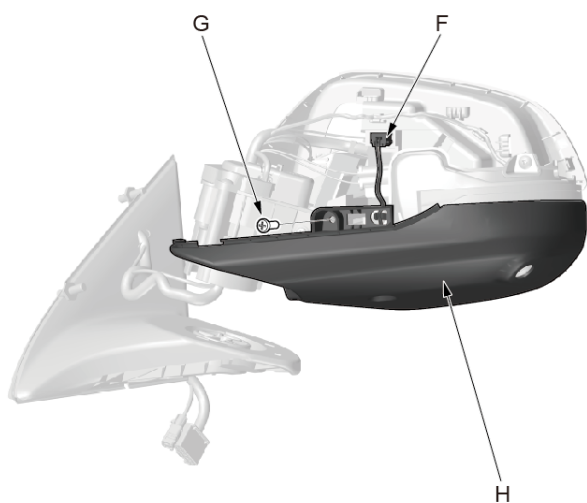

6.断开插接器(F) ，使用十字起拆卸后视镜镜座盖固定螺钉 (G) ，取下后视镜镜座盖(H)。

安装

1.所有拆下零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。