




后窗刮水器电机拆卸和安装

拆卸

1. 后窗刮水臂 - 拆卸


2. 尾门下装饰板 - 拆卸

3. 后窗刮水器电机 - 拆卸

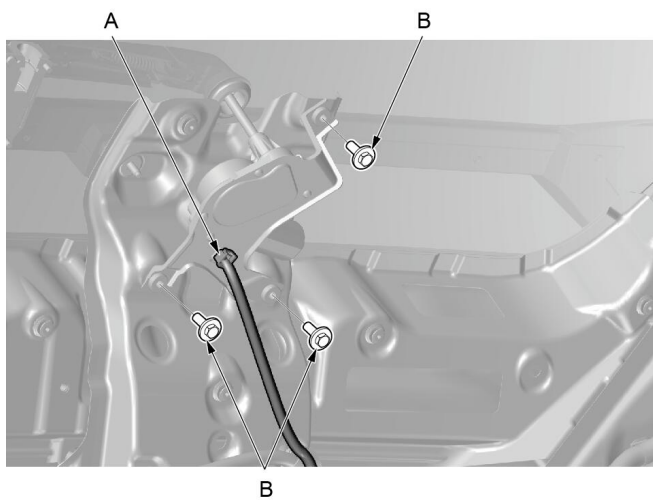


1. 脱开插接器 (A) 。

2. 使用10mm套筒拆卸后窗刮水器电机3个固定螺栓 (B) 。

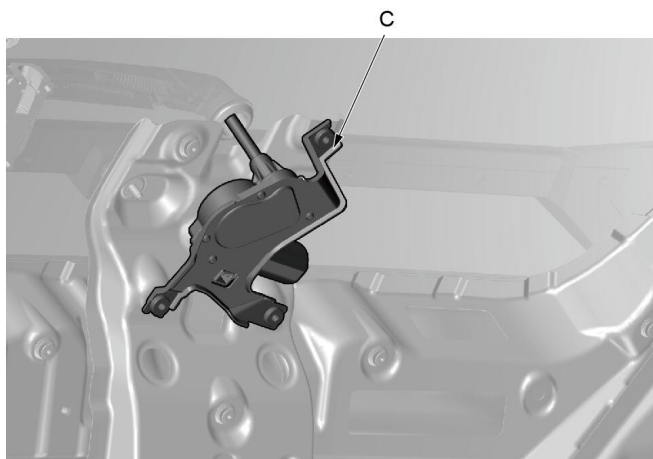

3. 取下后窗刮水器电机 (C) 。


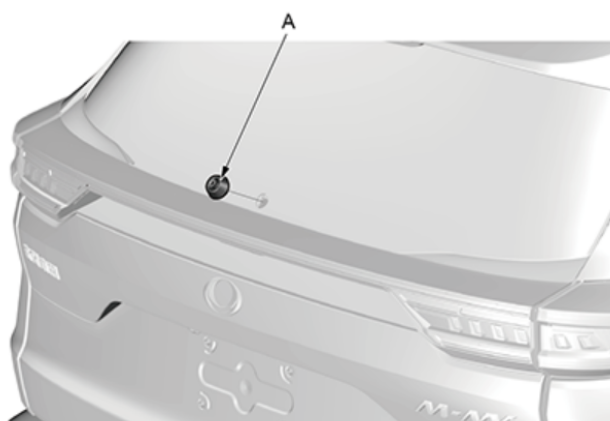


4. 拆下盖 (A)

安装

1. 后窗刮水器 - 安装

1. 对齐定位记号 (A) , 安装盖 (B) 。

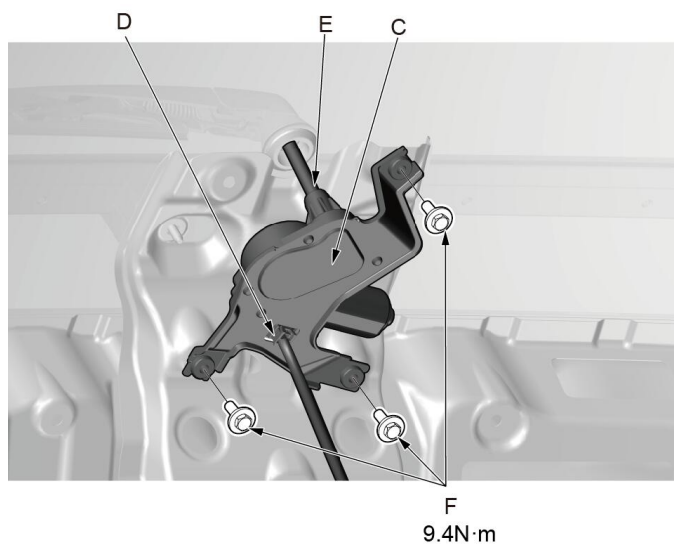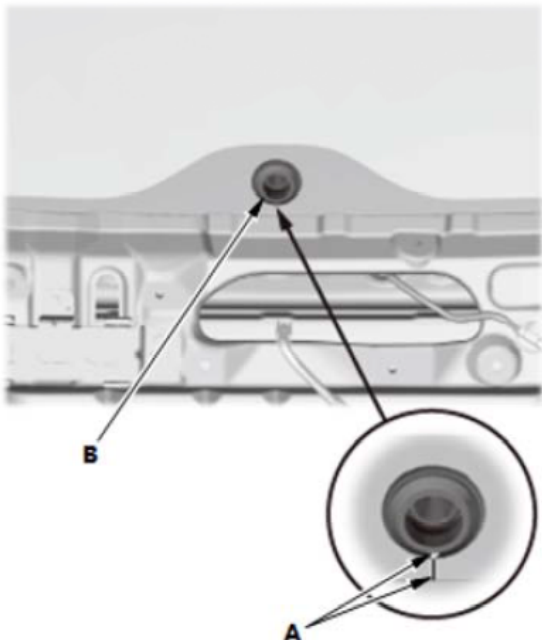

2. 重新安装后刮水器电机 (C) 前, 连接后刮水器电机连接器 (D) 。

3. 将车辆转至 ON 模式。

4. 开启后刮水器/清洗器开关, 然后关闭, 使后刮水器电机轴 (E) 回至自动停止位置。

5. 将车辆转至 OFF 模式。

6. 使用10mm套装安装后窗刮水器电机固定螺栓 (F) 。

2. [尾门下装饰板 - 安装](#)

3. [后窗刮水臂 - 安装](#)

调节

1. [后刮水器臂/喷嘴-调节](#)