

后车窗刮水器电机测试




拆卸

1. 尾门下装饰板-拆卸

测试

1. 后窗刮水器电机 - 测试

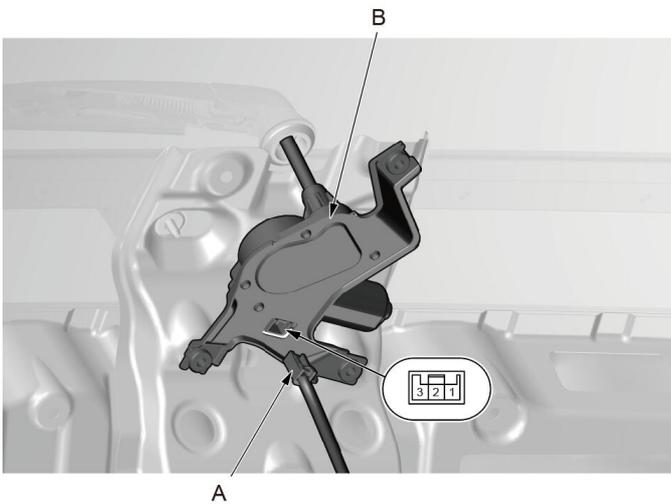

1. 脱开插接器 (A) 。
2. 将12 V 蓄电池电源连接到后刮水器电机的1号端子并将搭铁连接到刮水器电机的3号端子，对后刮水器电机进行测试。后刮水器电机应该运转。
3. 在2号和3号端子之间连接一个模拟式欧姆表，并运转后刮水器电机。欧姆表的指针应脉动。如果后刮水器电机不运转或者运转不平稳，或没有脉冲，[则更换后窗刮水器电机](#) (B) 。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。