


后轮毂轴承单元拆卸和安装



分解图

1. 轮毂轴承单元 - 分解图

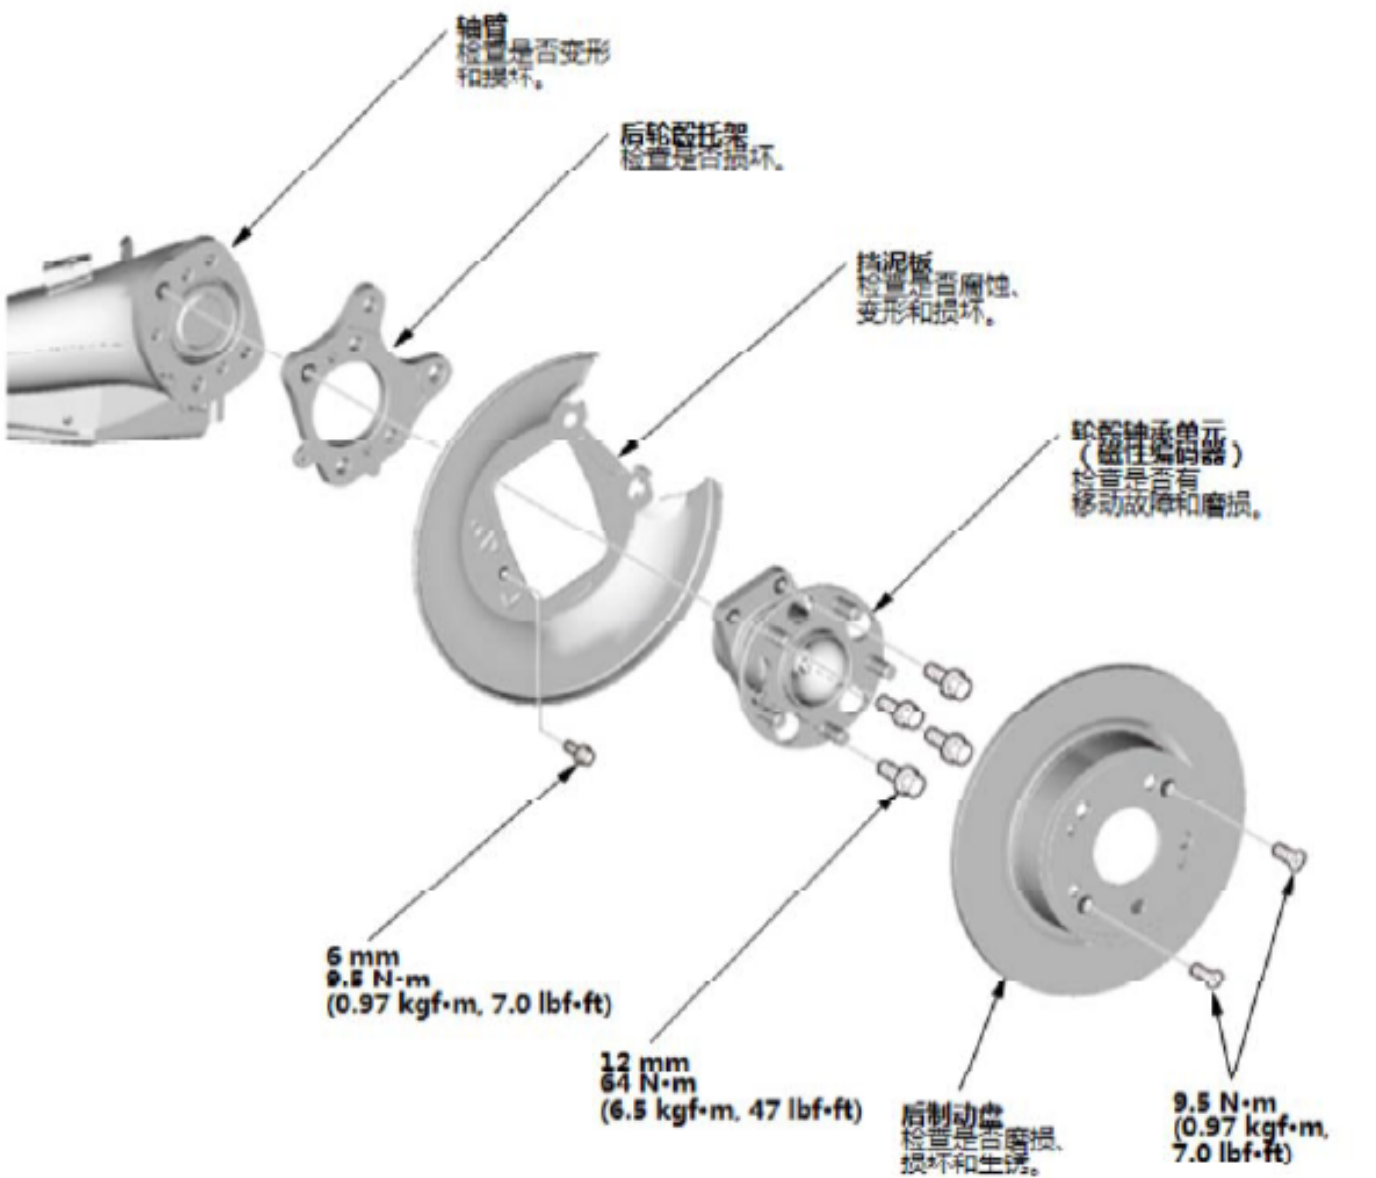

拆卸

注意事项

在以下程序中，根据需要参考分解图。


- 1. [车辆- 举升](#)
- 2. [后轮- 拆卸](#)

3.驻车制动- 松开

4.后制动钳- 拆卸

5.后制动盘- 拆卸


6.插接器（车轮转速传感器） - 断开

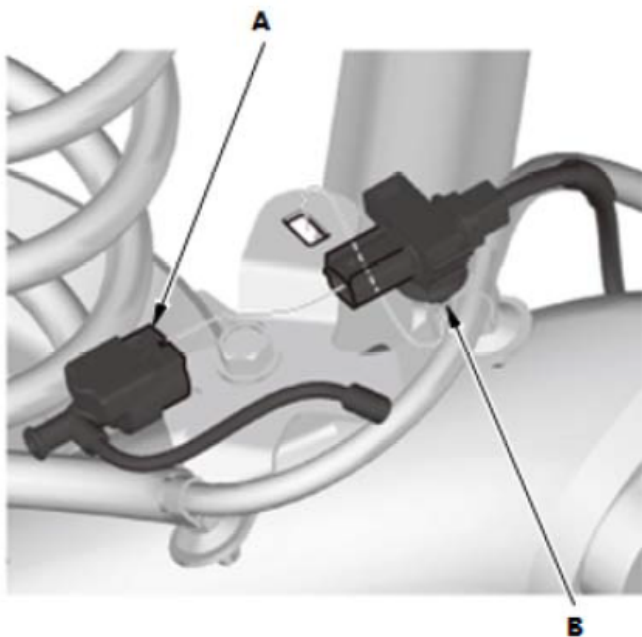

1.断开插接器 (A)。

2.拆下插接器夹(B)。


7.轮毂轴承单元 - 拆卸

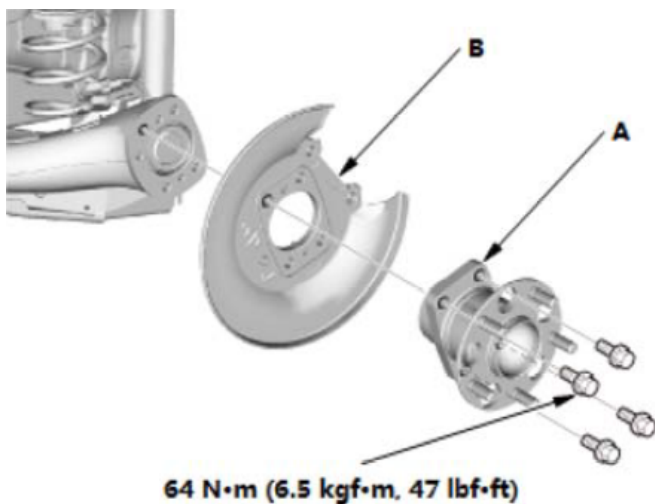

1.拆下轮毂轴承单元 (A) 和挡泥板/后轮毂托架 (B)。

注意事项

- 小心不要损坏后轮转速传感器线束。
- 使车轮轴承/编码器远离磁场。脉冲发生器可能损坏或被清除。

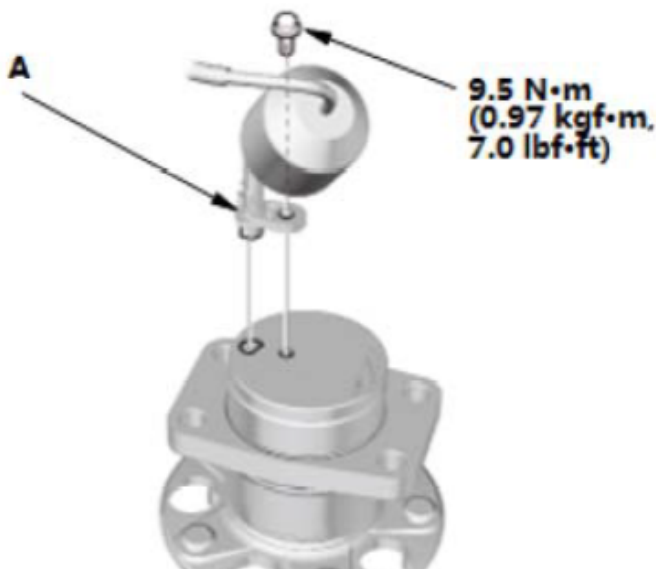

2.拆下车轮转速传感器 (A)。



安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装轮毂轴承单元。