

# 地毯拆卸和安装



## 拆卸

### 注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

### 1. 前排座椅 - 拆卸

1. 拆下 [前排座椅](#)。（两侧）

### 2. 后排座椅脚导板盖- 拆卸

1. 拆下 [后排座椅脚导板盖](#)。（两侧）

### 3. [中央扶手箱 - 拆卸](#)

### 4. [前扶手箱面板 - 拆卸](#)

### 5. 中间立柱下装饰件 - 拆卸

1. 拆下中间立柱下装饰件。（两侧）
  - [带侧窗帘式气囊](#)

### 6. [驾驶员侧仪表板下盖- 拆卸](#)

### 7. [手套箱 - 拆卸](#)


### 8. [转向节盖- 拆卸](#)

### 9. [中央扶手箱 - 拆卸](#)


### 10. [仪表板总成-拆卸](#)

### 11. [转向吊架横梁-拆卸](#)

### 12. 地板地毯 - 拆卸

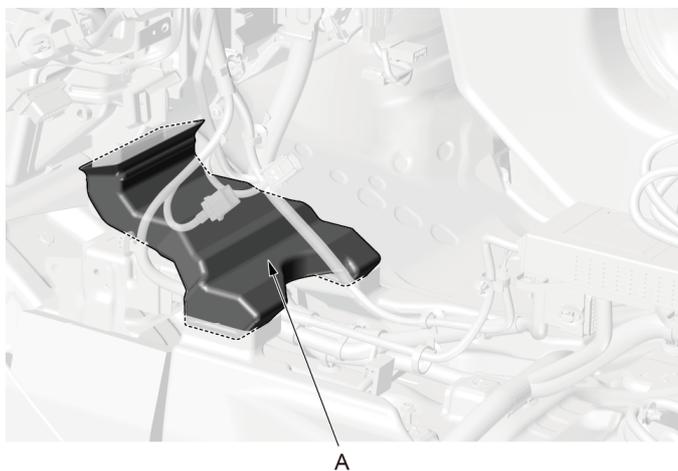

1. 拆下加热器接头管 (A)。

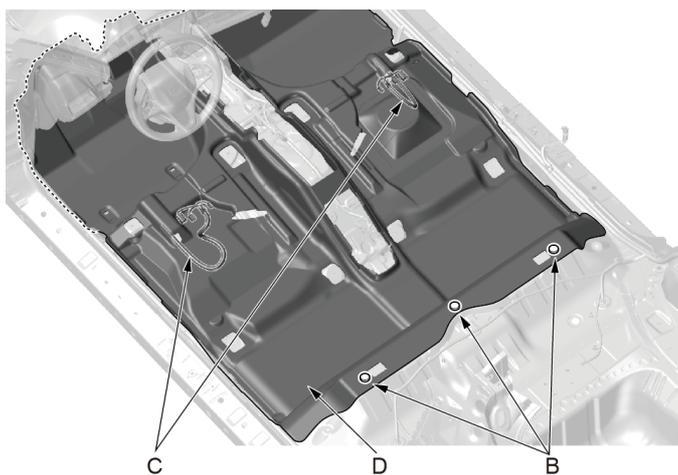

2. 使用内饰拆卸工具拆下卡扣 (B)。

3. 拉出线束 (C) 取下地毯 (D)。

## 安装

### 1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。