

多视角侧摄像头拆卸和安装



拆卸


1. 电动后视镜-拆卸

2. 后视镜镜架-拆卸


3. 后视镜镜座盖-拆卸

4. 侧转向信号/危险警告灯-拆卸

5. 多视角侧摄像头-拆卸

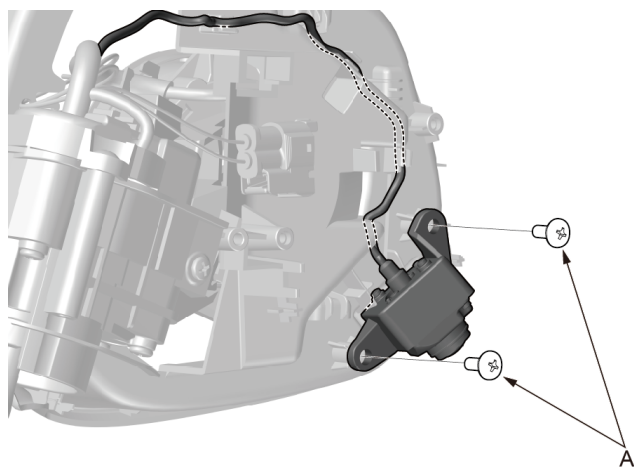

1. 使用十字起拆卸两颗多视角侧摄像头固定螺钉 (A)。

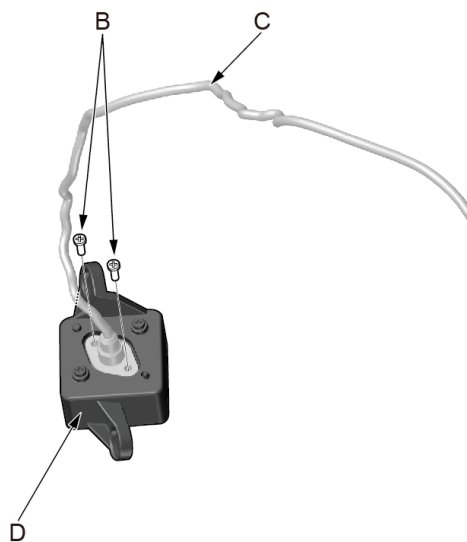

2. 使用十字起拆卸两颗线束插接器固定螺钉 (B)。

3. 脱开线束插接器 (C)。

4. 取下多视角侧摄像头 (D)。

安装

1. 所有拆下零件-安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。