

巡航控制组合开关拆卸和安装



注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸


1. 驾驶员侧安全气囊- 拆卸

2. 下装饰件总成 - 拆卸


1. 拆下壳 (A) 。



2. 拆下螺钉 (A) 。

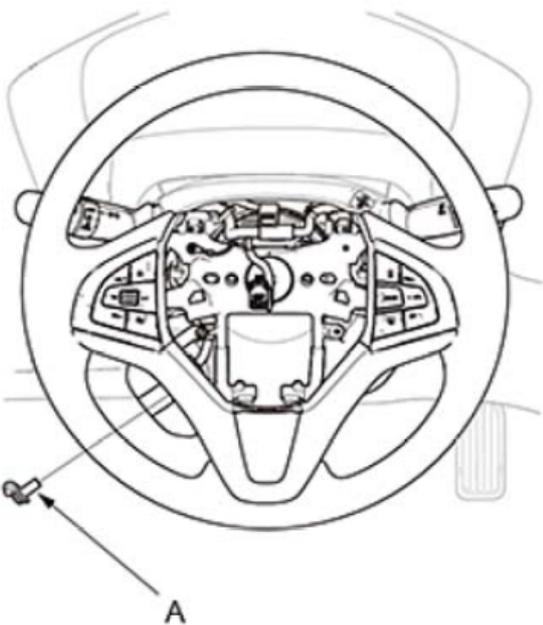

- 3.断开插接器 (A) 。
- 4.拉出下装饰件总成 (B) 。
- 5.断开插接器 (C) , 然后拆下下装饰件总成。

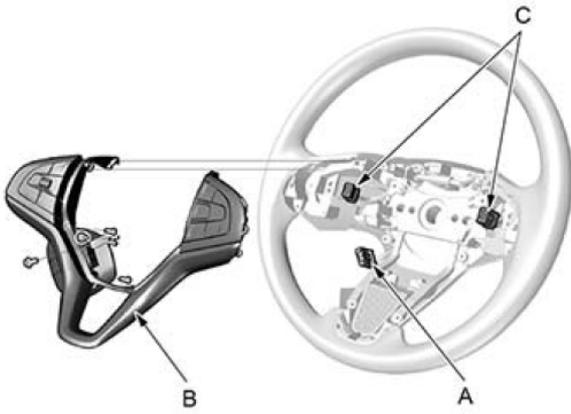

3.巡航控制组合开关- 拆卸

- 1.使用十字起拆下螺钉 (A) , 取下开关 (B) 。



安装

1.所有拆下零件 - 安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。