


干燥袋拆卸和安装



拆卸

1. 空调冷凝器 - 拆卸

2. 干燥袋 - 拆卸

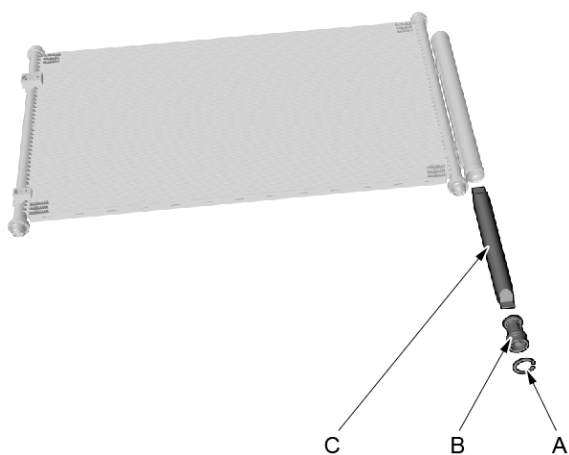

1. 使用卡扣钳拆卸冷凝器干燥器卡扣（A）。
2. 使用工具拆卸冷凝器干燥器螺塞（B）。
3. 取出干燥袋（C）。

安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件。