

座椅调节器拆卸和安装



注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

座椅调节器

拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)


注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. [前排座椅-拆卸](#)

3. [前排驾驶员座椅靠背倾角调节器外侧盖-拆卸](#)

4. 座椅调节器-拆卸

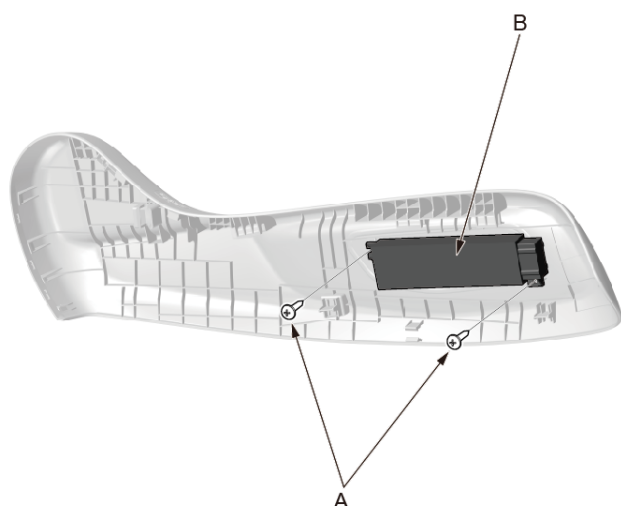

1. 使用十字起拆卸两颗座椅调节器固定螺钉（A），取下座椅调节器（B）。

安装

1. 所有拆下零 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。