



快充口输入和输出插接器

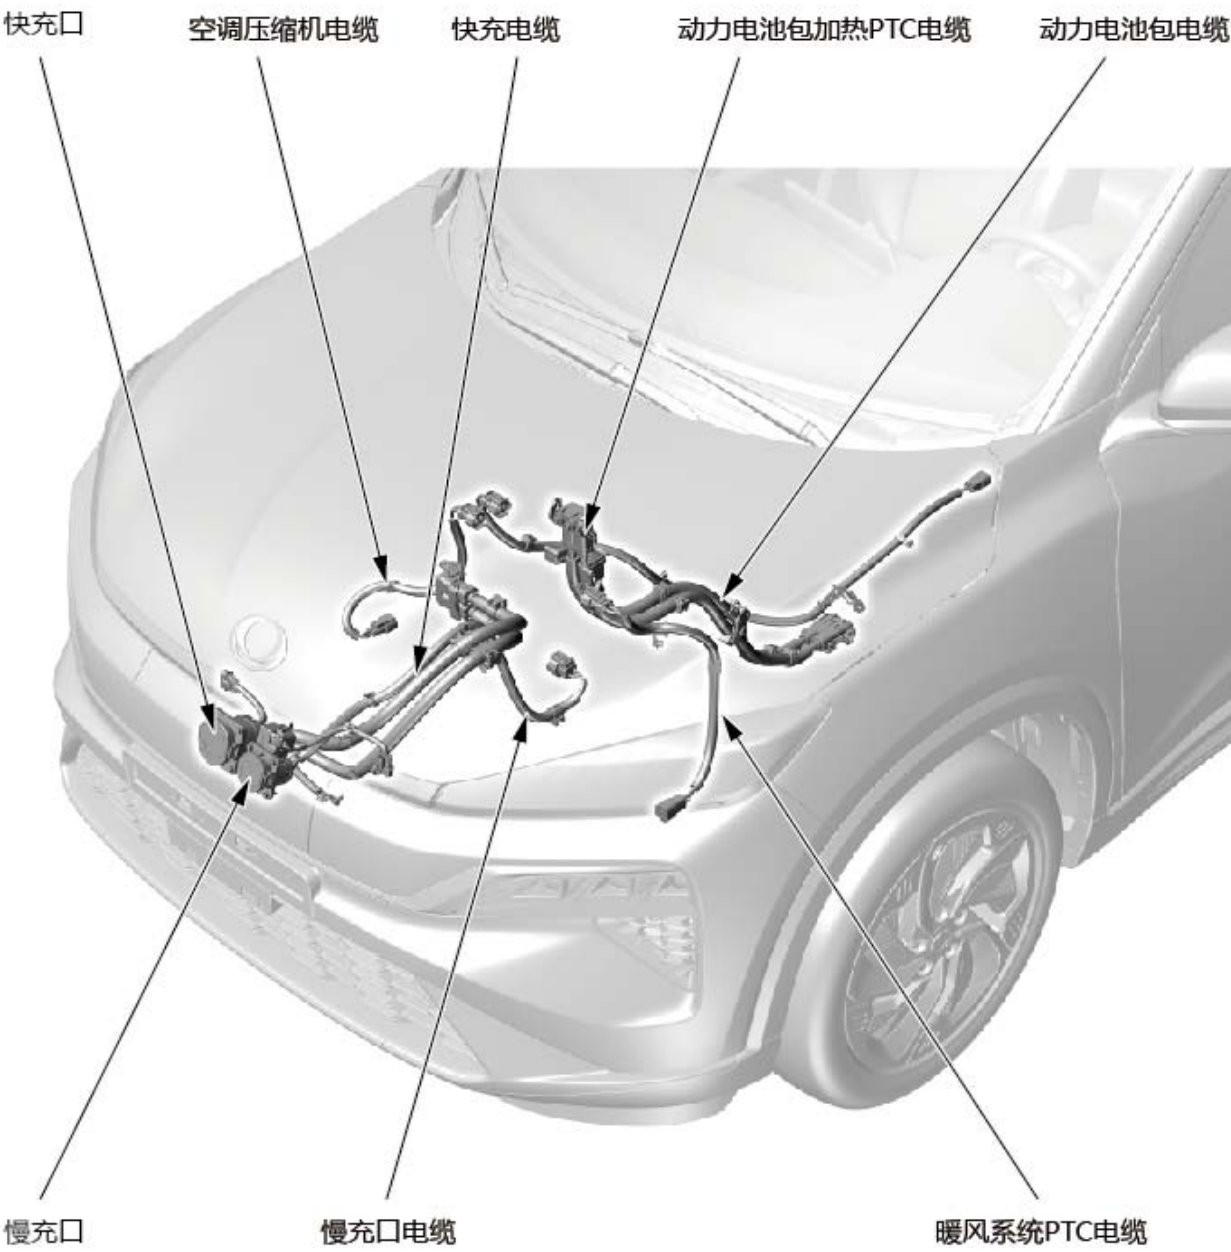

快充口位置图




快充口插接器

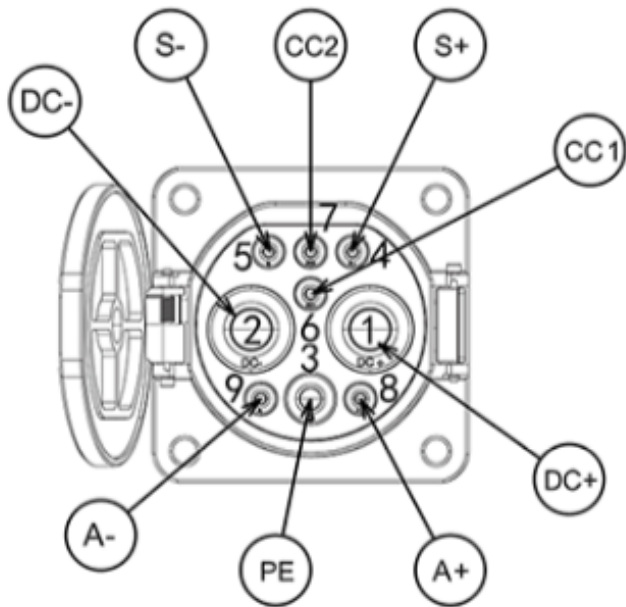

序号	定义	说明
1	DC+	直流电源正极
2	DC-	直流电源负极
3	PE	保护接地，连接供电设备地线与车辆底盘地线
4	S+	充电通信CAN-H
5	S-	充电通信CAN-L
6	CC1	充电连接确认1
7	CC2	充电连接确认2
8	A+	低压辅助，为BMS控制系统提供直流电源正极
9	A-	低压辅助，为BMS控制系统提供直流电源负极

快充电缆

与三合一连接端

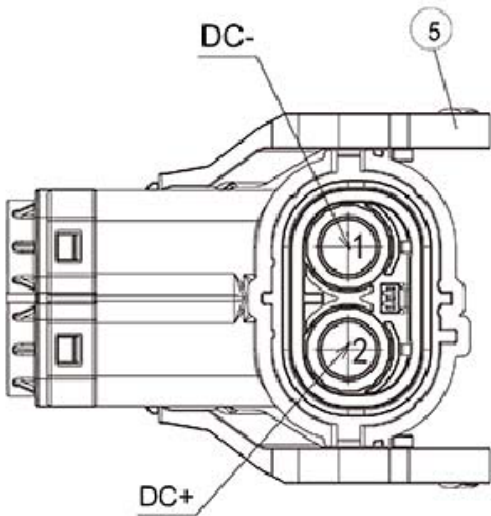


序号	定义	说明
1	DC-	直流电源负极

快充电缆

2	DC+	直流电源正极
---	-----	--------

低压线束插接器

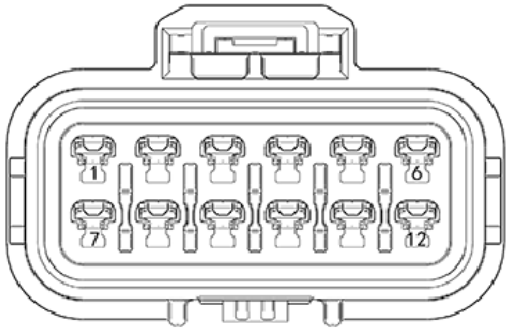

序号	定义	说明
1	T1+	温度传感器正极
2	T-	温度传感器负极
3	T2+	温度传感器正极
4	-	-
5	S+	充电通信CAN-H
6	S-	充电通信CAN-L
7	CC2	充电连接确认2
8	A+	低压辅助，为BMS控制系统提供直流电源正极
9	A-	低压辅助，为BMS控制系统提供直流电源负极
10	-	-
11	-	-
12	-	-