

手套箱拆卸和安装




拆卸

1. 仪表板侧盖- 拆卸 (乘客侧)

2. 乘客侧仪表板底盖- 拆卸

3. 中央控制台装饰板 - 拆卸

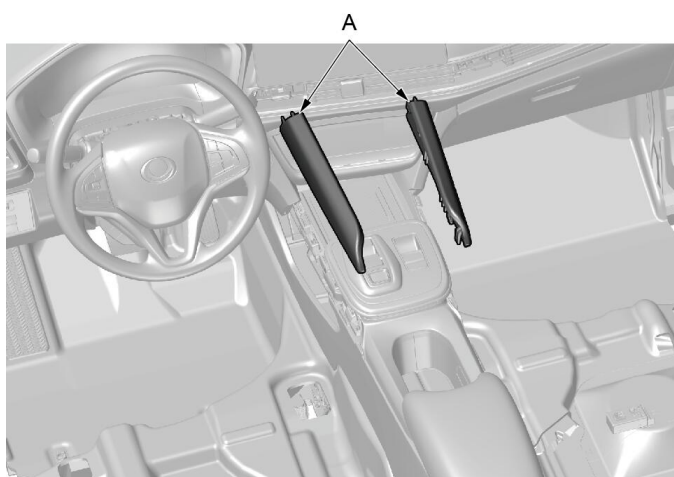


1. 使用内饰件拆卸工具撬开中央控制台装饰板 (A)。

4. 手套箱 - 拆卸



紧固件位置

► : 4

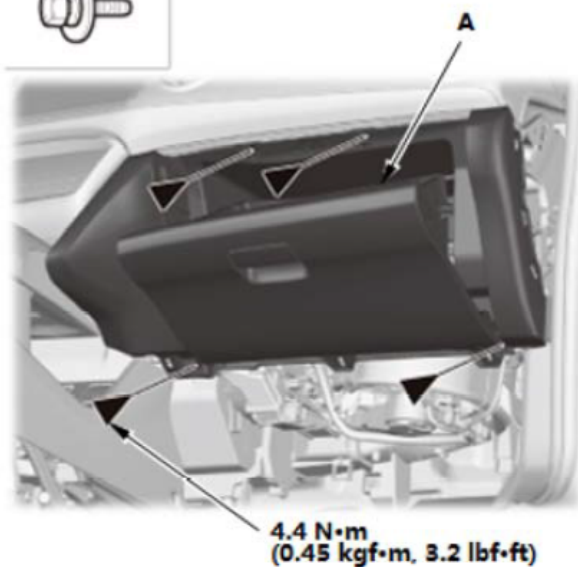

1. 打开手套箱 (A) , 然后拆下螺栓。



2. 拆下手套箱 (A) 。

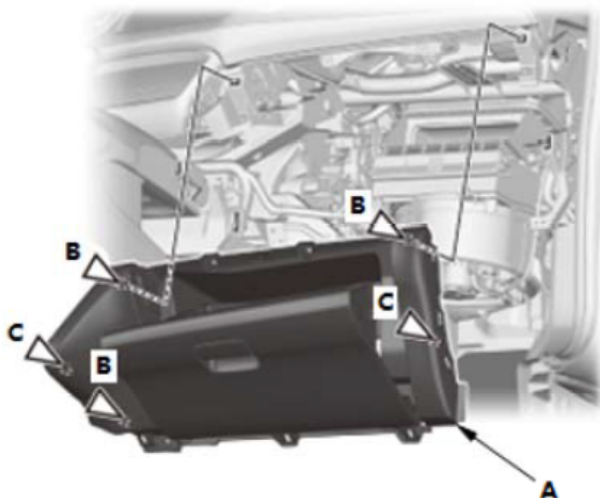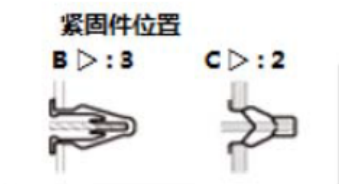

5. 手套箱锁扣 - 拆卸

紧固件位置

▷ : 2

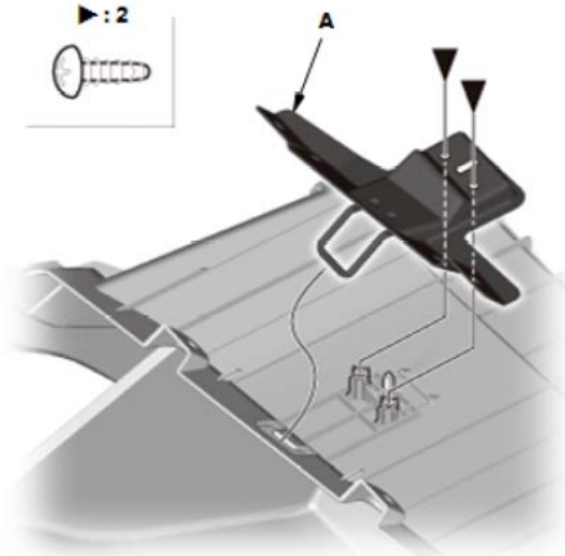

1. 如有必要，拆下手套箱锁扣 (A) 。

6. 手套箱缓冲器 - 拆卸


1. 如有必要，拆下手套箱缓冲器（A）。



2. 如有必要，拆下手套箱缓冲器托架（A）。

紧固件位置

► : 2

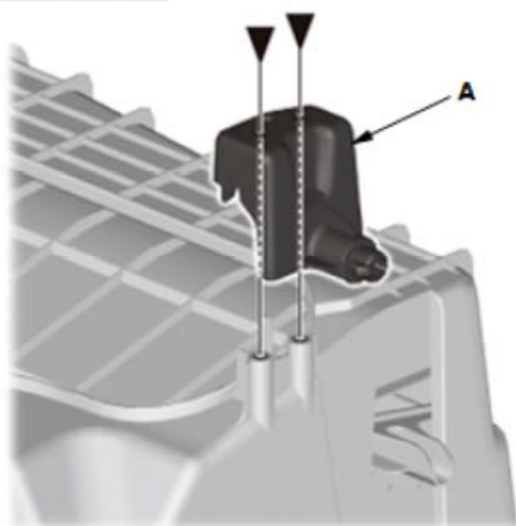

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。