


挡风玻璃刮水器电机拆卸和安装



拆卸


1. 前置板 - 拆卸

2. 连杆总成 - 拆卸

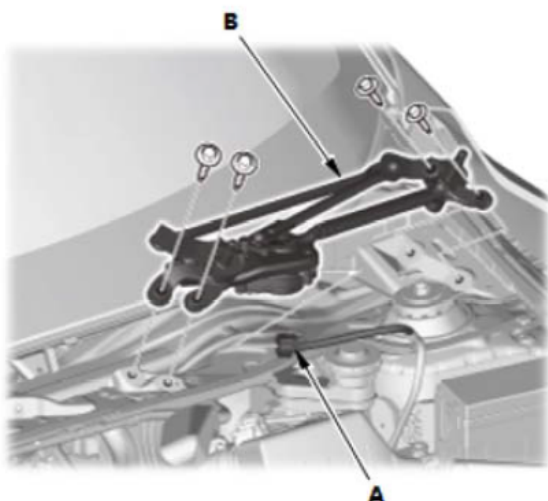

1. 脱开插接器 (A) 。
2. 拆下刮水器连杆总成 (B) 。


3. 挡风玻璃刮水器电机 - 拆卸

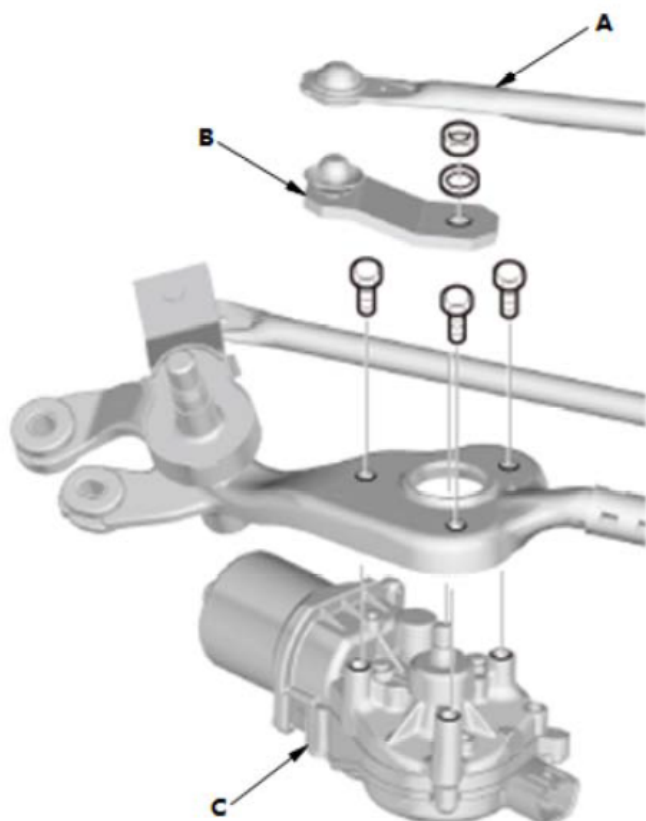

1. 拆下连杆杆 (A) 。
2. 拆下连杆 (B) 。
3. 拆下挡风玻璃刮水器电机 (C) 。

安装

1. 挡风玻璃刮水器电机 - 安装

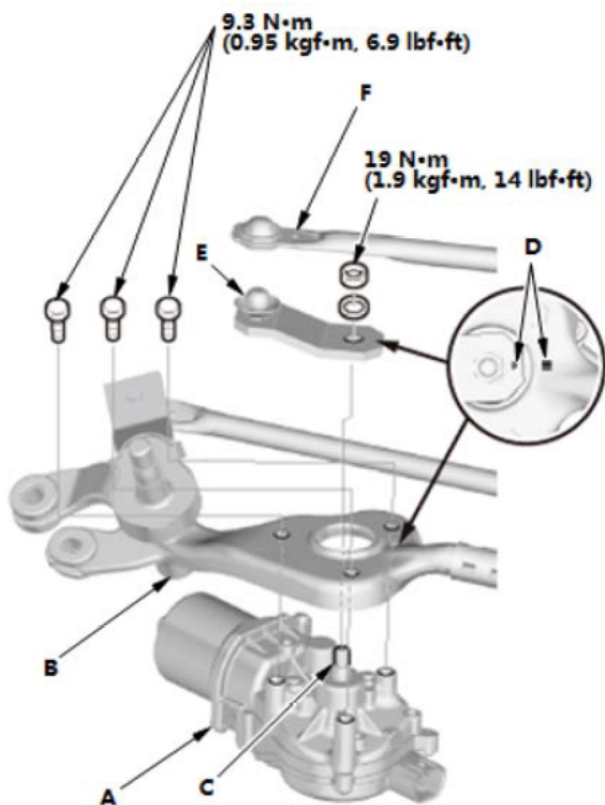

注意事项

新的挡风玻璃刮水器电机 (A) 上没有螺栓螺纹。按照如下步骤, 将挡风玻璃刮水器电机安装至刮水器连杆 (B) :


1. 安装挡风玻璃刮水器电机前, 连接挡风玻璃刮水器电机连接器。
2. 将车辆转至 ON 模式。
3. 开启挡风玻璃刮水器/清洗器开关, 然后关闭, 使挡风玻璃刮水器电机轴 (C) 回至自动停止位置。
4. 将车辆转至 OFF 模式。
5. 断开挡风玻璃刮水器电机连接器。
6. 固定挡风玻璃刮水器电机和刮水器连杆, 并拧紧螺栓直到螺栓头部刚好触碰到刮水器连杆。

注意事项

- 再次使用原来的自攻螺栓。
- 装配时, 保持螺栓竖直。
- 不要使用气压工具。

7. 拧松螺栓, 并再次拧紧它们至指定扭矩。
8. 将连杆 (E) 的记号 (D) 和刮水器连杆对齐, 然后安装连杆。
9. 安装连杆 (F) 。

2. 连杆总成 - 安装

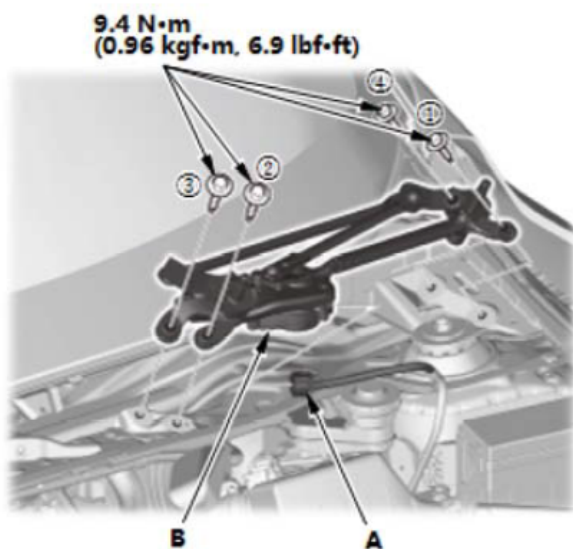

1. 脱开插接器 (A) 。
2. 安装刮水器连杆总成 (B) 。

注意事项

按图示顺序，紧固螺栓。

3. 前罩板 - 安装

调节

1. 挡风玻璃刮水管/喷嘴-调节