




挡风玻璃刮水器臂拆卸和安装

注意事项


- 拆卸和安装前，将车辆转至 ON 位置，然后切换刮水器/清洗器开关至低速 (LO) 或高速 (HI) 位置，然后关闭，使刮水器电机轴
- 回到自动停止位置，然后切换车辆至 OFF (LOCK) 模式。不要在该步骤中使用刮水器/清洗器开关(INT) 位置。

拆卸

1. 挡风玻璃刮水器臂总成 - 拆卸

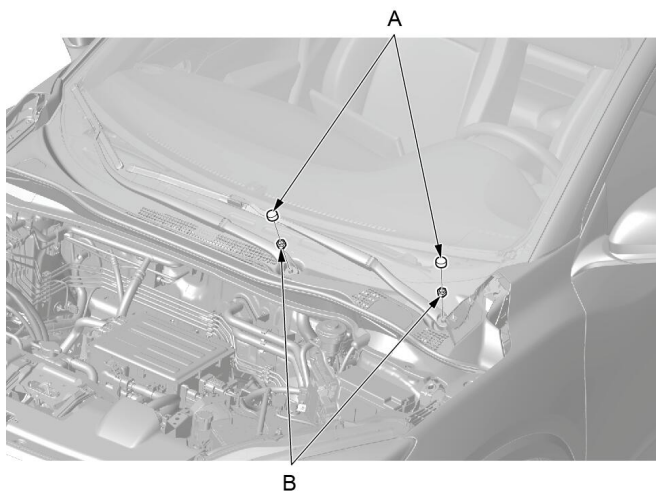

1. 使用一字起撬开保护盖（A）。
2. 使用17mm套筒拆卸前刮水臂总成固定螺母（B）。

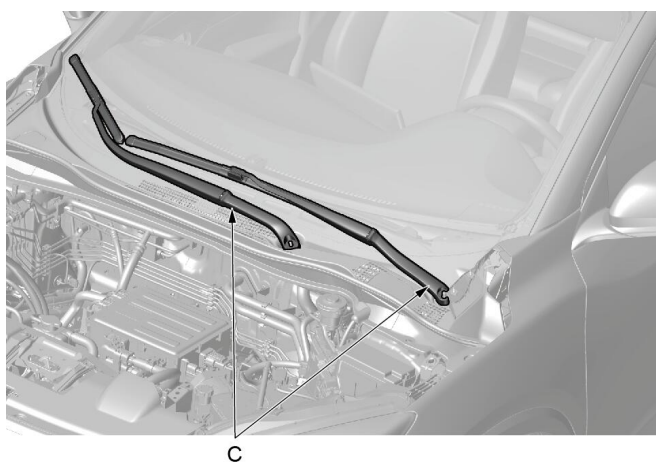

- 3.取下刮水臂总成（C）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

调节


1. [挡风玻璃刮水管/喷嘴-调节](#)

后窗刮水器臂拆卸和安装



拆卸

1. 后窗刮水器臂 - 拆卸

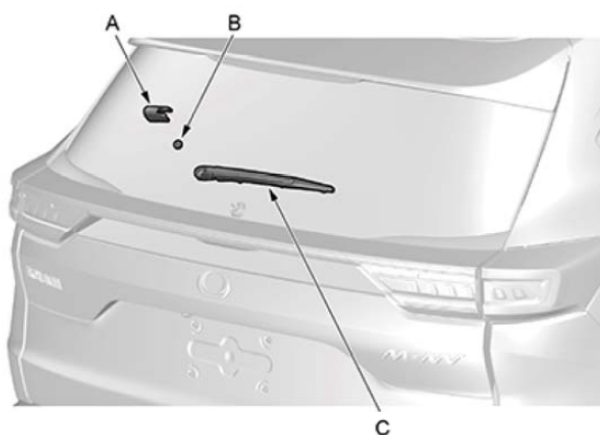

1. 使用一字起撬开保护盖（A）。
2. 使用10mm套筒拆卸后窗刮水器臂固定螺母（B），拆下后窗刮水器臂（C）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

调节

1. [后刮水器臂/喷嘴-调节](#)