

方向盘拆卸和安装



拆卸


注意事项

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。


1.12 蓄电池端子 - 断开

2. 驾驶员气囊 - 拆卸

3. 方向盘 - 拆卸

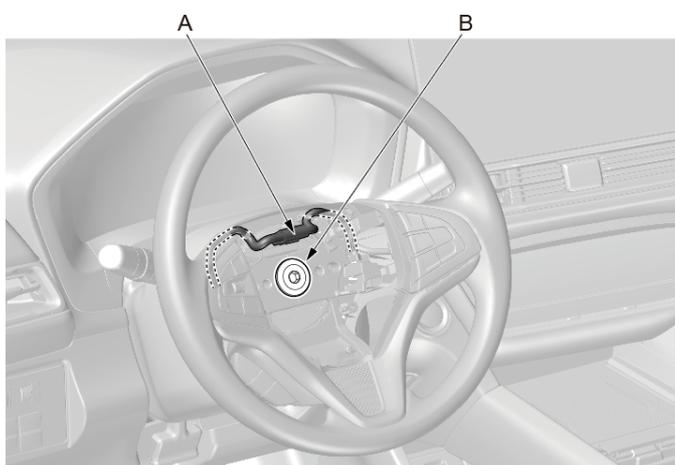


1. 将前轮置于笔直向前位置。
2. 断开插接器 (A)。
3. 松开方向盘螺栓 (B) 三圈。

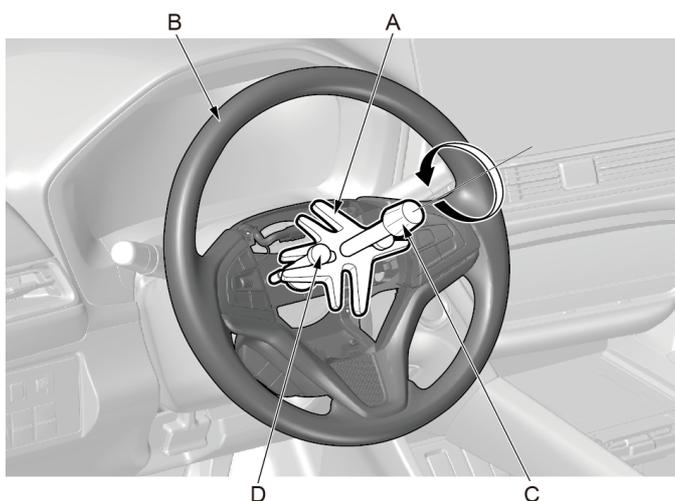

4. 在方向盘 (B) 上安装市售方向盘拔出器 (B)。
5. 通过转动拔出器的压力螺栓 (C)，从转向柱轴上释放方向盘。

注意事项

- 拆下方向盘时，不要拍打方向盘或转向柱轴。
- 如果将拔出器螺栓（D）旋入轮毂超过个螺纹，螺栓会碰触线盘并将其损坏。为防止发生这种情况，在每个拔出器螺栓上安装一对具有五个螺纹的安全螺母。

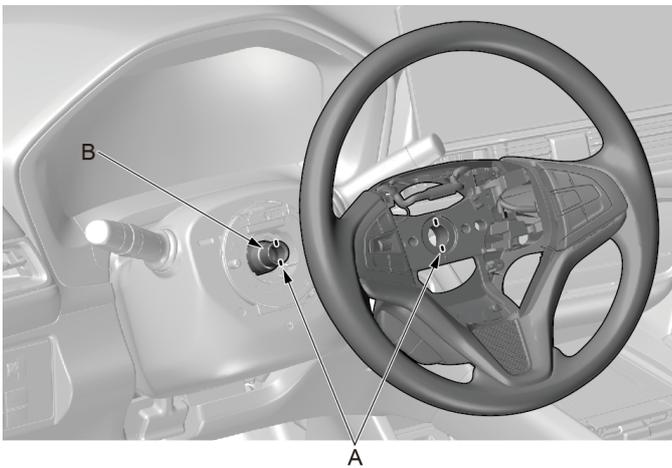

6. 拔出方向盘拔出器。
7. 使用记号笔标记方向盘与转向柱齿圈位置（A）。
8. 从转向柱上拆下方向盘（A）。

注意事项


从转向柱轴的螺纹（B）上拆下旧的密封胶。

安装


注意事项

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。


1. 方向盘- 安装

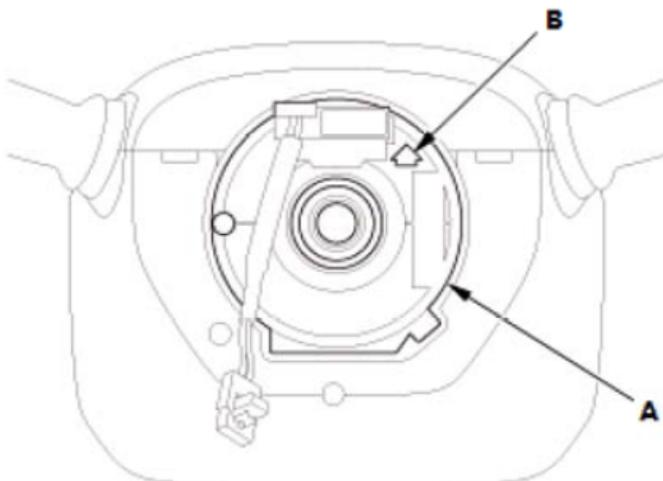

1. 确保前轮笔直向前。
2. 确定线盘（A）的中心。方法是先顺时针旋转线盘直到其停止。
3. 逆时针转动线盘约三满圈。线盘上的箭头标记（B）应朝上。

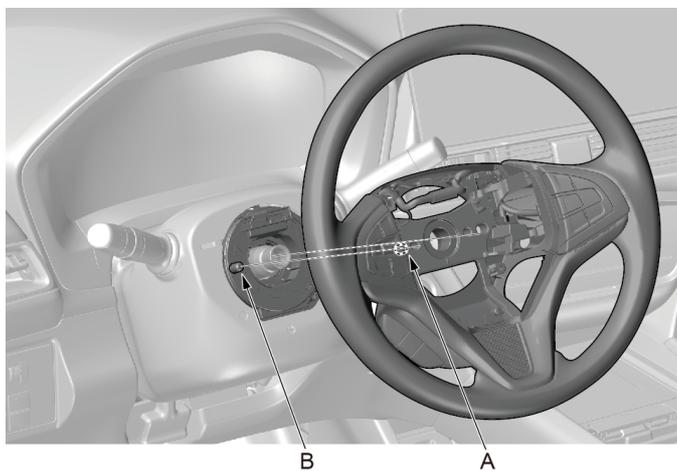

4. 定位方向盘毂 (A) , 使其卡入线盘的销 (B) 。

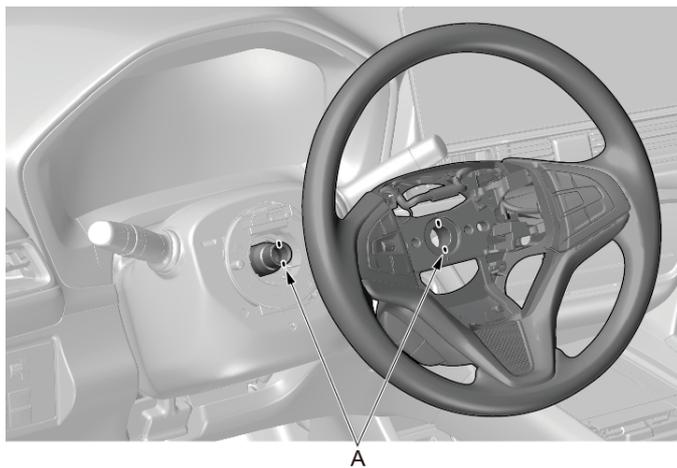


5. 将方向盘对准转向柱轴上的标记线 (A) 进行安装。

6. 将方向盘安装到转向柱轴上。

注意事项

安装方向盘时, 不要拍打方向盘或转向柱轴。

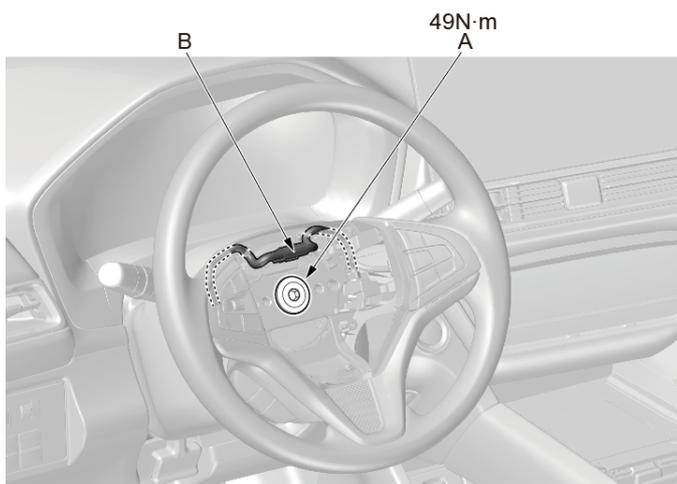

7. 安装新的方向盘螺栓 (A) 并将其拧至规定扭矩。

注意事项

安装方向盘螺栓并在 5 分钟内使用规定扭矩将其拧紧。

8. 连接插接器 (B) 。

9. 确保线束的布线和固定正确。

2. [驾驶员侧安全气囊- 安装](#)

3. [12 伏蓄电池端子 - 连接](#)

4. 方向盘辐角 - 检查

1. 检查方向盘辐角。
2. 如果方向盘辐角左右不等 (方向盘不居中) , 校正方向盘/转向柱轴花键的啮合情况。

5. [VSA 传感器中间位置 - 记忆](#)