


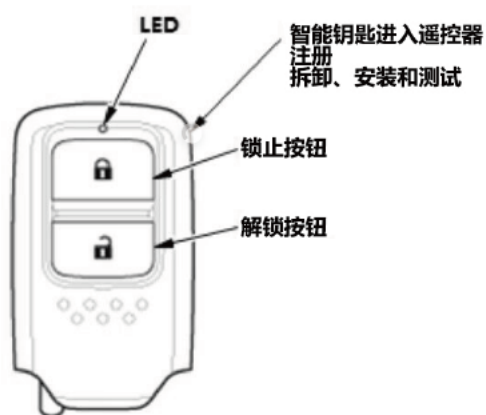


智能钥匙进入系统部件位置索引

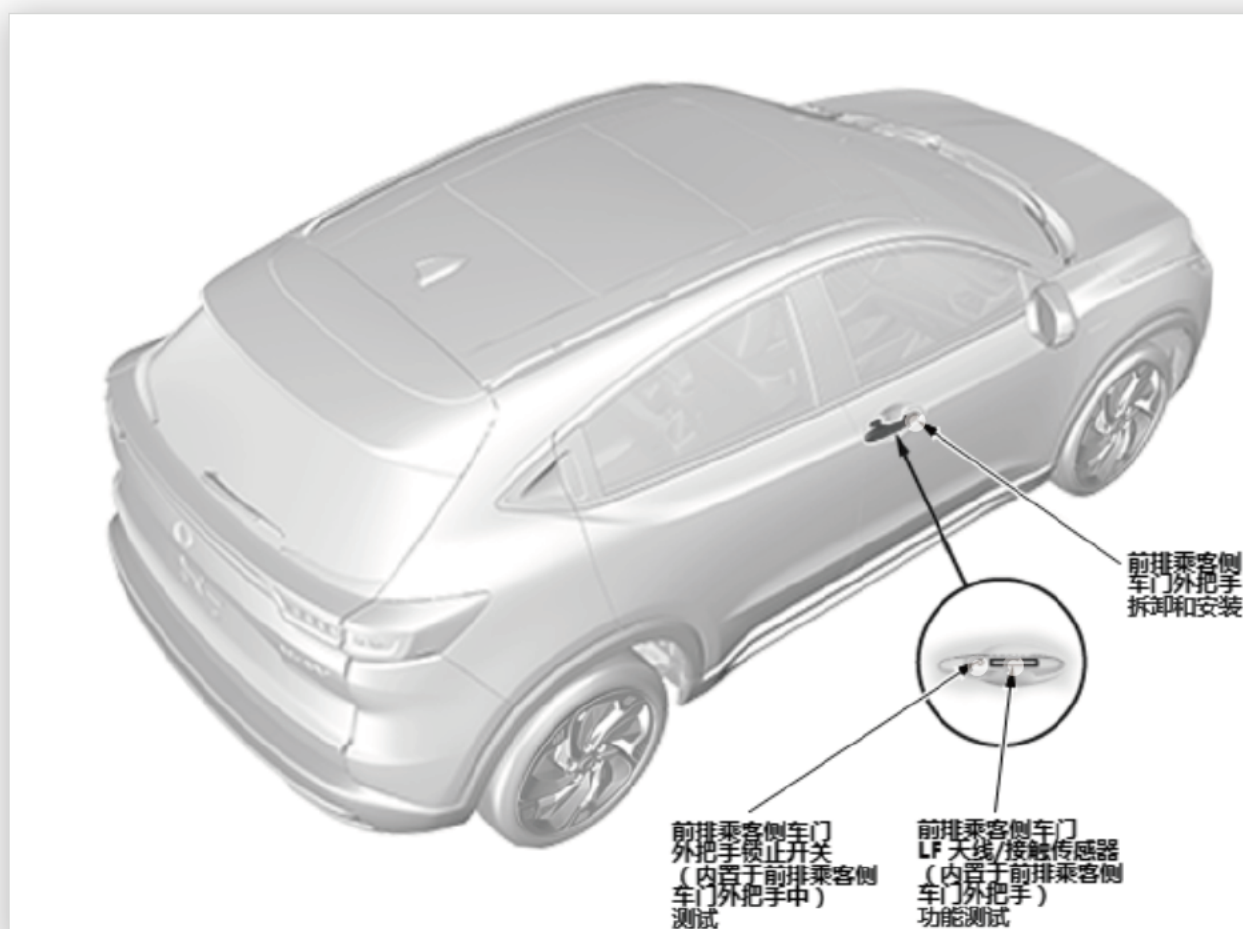

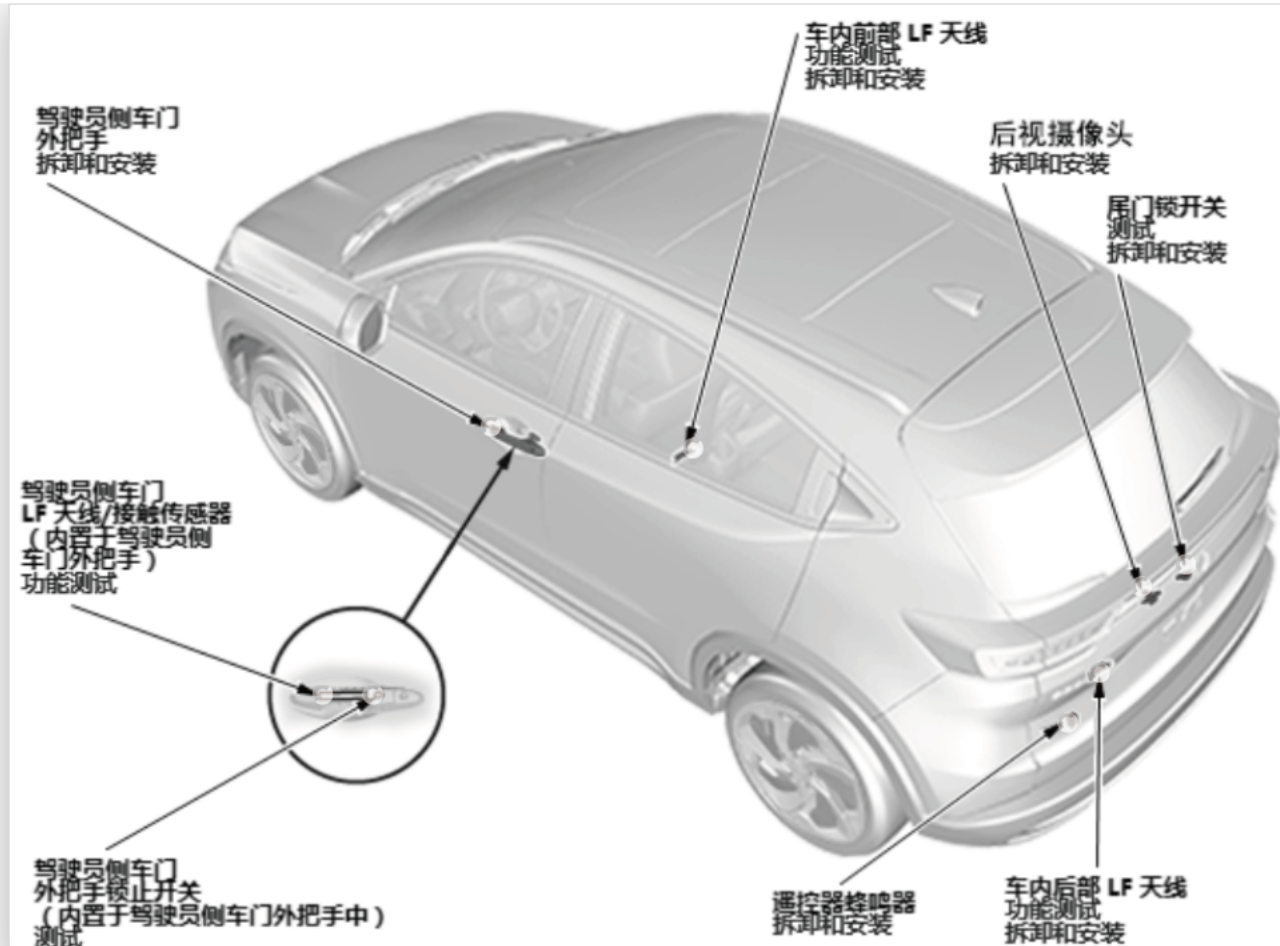


ACC继电器
测试

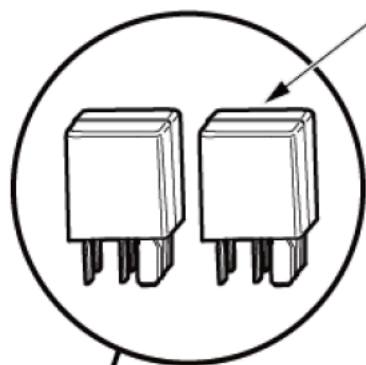

智能钥匙进入控制单元
输入和输出
拆卸和安装

电动转向锁
(带内置控制单元)
拆卸和安装

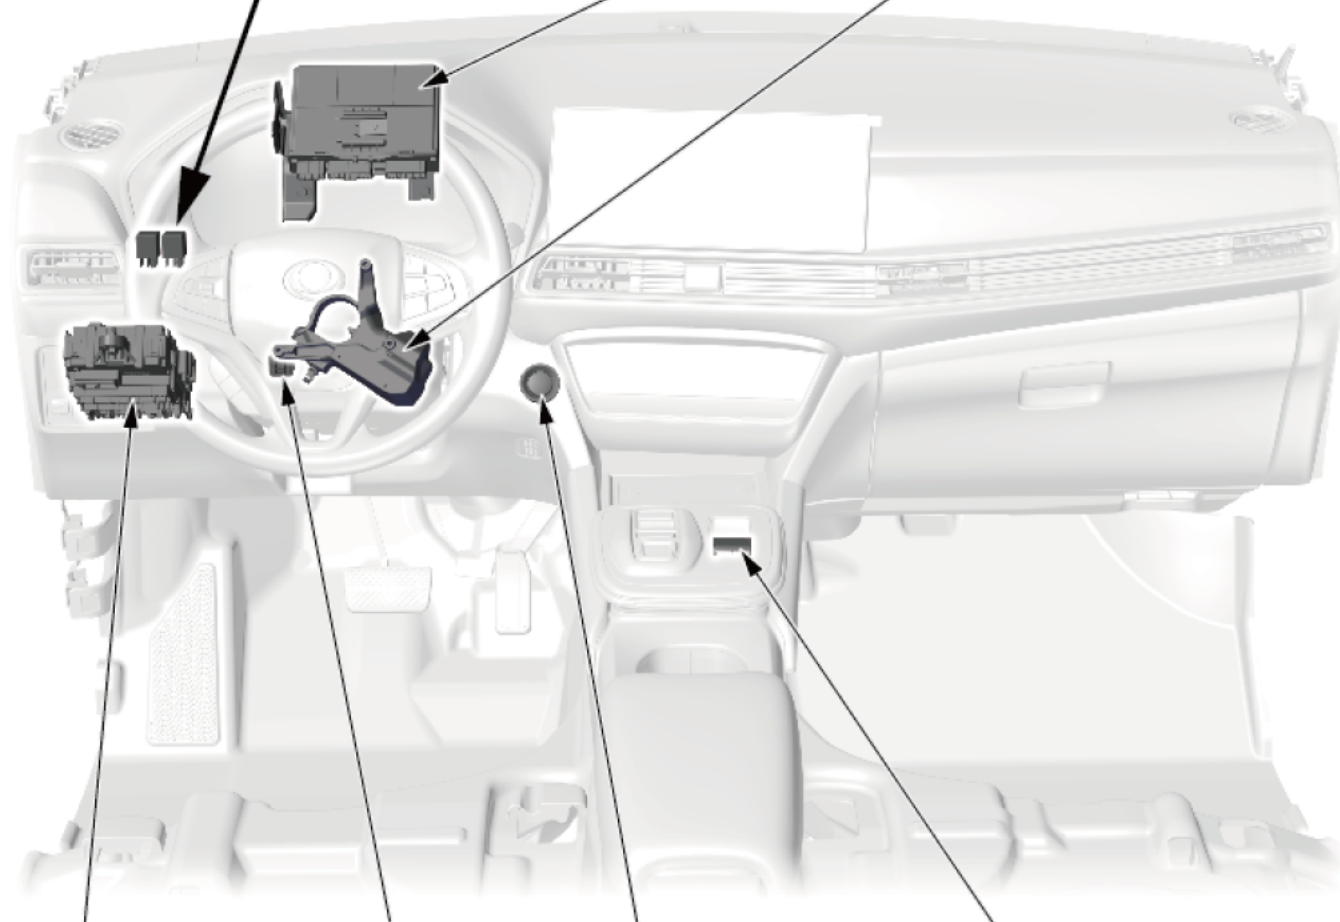

MICU
(内置于仪表板下
保险丝/继电器盒)
输入和输出
拆卸和安装

制动踏板
位置开关
调整
测试
拆卸和安装

一键启动开关
(带内置防盗锁止接收器)
拆卸和安装

驻车制动开关
拆卸、安装和测试