

# 智能钥匙进入门锁控制单元拆卸和安装



## 注意事项


如果更换智能钥匙进入控制单元，[则执行智能钥匙进入注册](#)。如果安装智能钥匙进入控制单元，则确认所有系统均能正常运行。

## 拆卸


### 1. 12V蓄电池端子-断开

### 2. 仪表控制单元 - 拆卸


### 3. 智能钥匙进入控制单元 - 拆卸

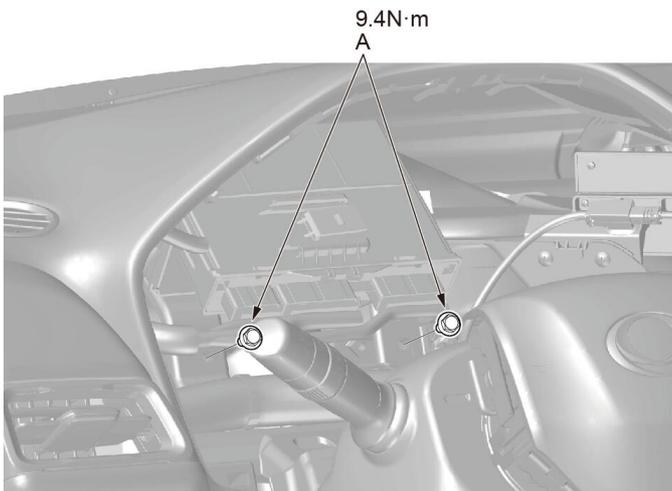

1. 使用10mm长套筒拆卸固定螺栓（A）。

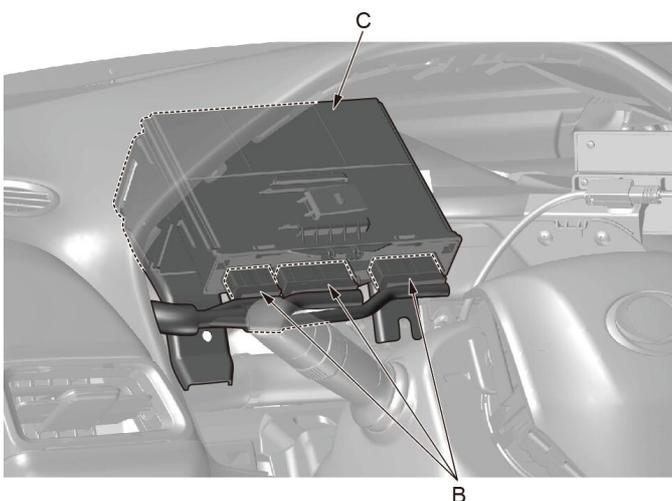

2. 脱开插接器（B），取出智能钥匙进入控制单元（C）。

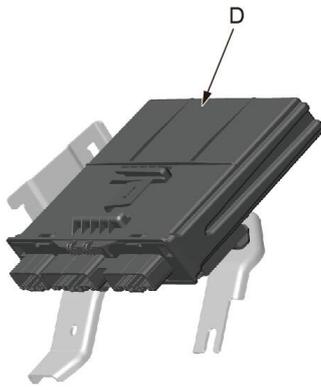

3. 取下智能钥匙进入控制单元（D）。

## 安装

### 1. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

#### 注意事项

如果智能钥匙进入控制单元已更换，[进行智能钥匙进入注册](#)。如果安装了原来的智能钥匙进入控制单元，确认所有系统工作正常。