



暖风系统膨胀水箱的拆卸和安装


电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸

1.安全注意事项

1. 仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2. 12 V 蓄电池端子 - 断开

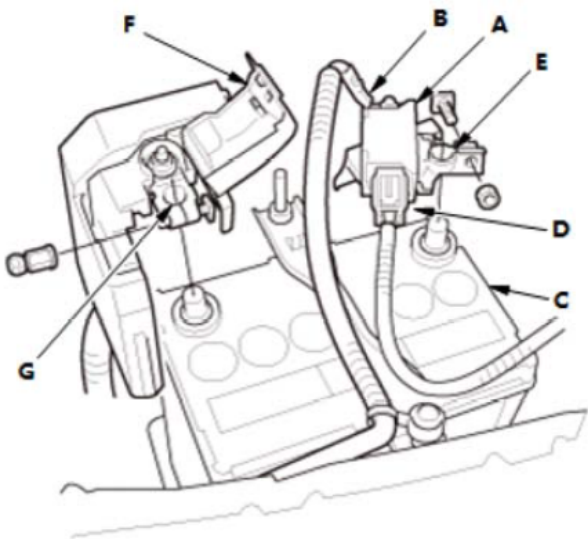

1. 确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。
2. 从12 V 蓄电池 (C) 上断开并隔离12 V 蓄电池传感器 (A) 的电缆 (B) 。

注意事项

- 始终先断开负极端。
- 拆除端子 (E) 时，不要拿着它，以保护12 V蓄电池传感器连接器 (D) 。
- 不要从电缆断开12 V 蓄电池传感器。

3. 打开盖 (F) 。
4. 从12 V 蓄电池上断开正极端子 (G) 。

注意事项

12V蓄电池端子断开后需等待3分钟。

3. 佩戴绝缘护具，使用绝缘工具


1. 在维修时必须佩戴高压绝缘手套/ 高压绝缘安全服/高压绝缘鞋/安全帽，并使用绝缘工具以防触电。

4. [暖风系统冷却液 - 排空](#)

5. 暖风系统膨胀水箱水管 - 拆卸



- 1.使用水管卡箍拆装钳拆卸暖风系统膨胀水箱水管固定卡箍 (A) ，左右摇晃脱开暖风系统膨胀

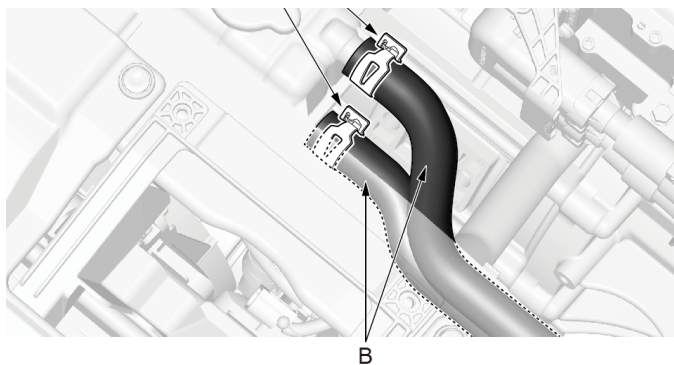


水箱水管 (B)。

注意事项

- 需佩戴护目镜；
- 脱开水管时，可能会有残留的冷却液溅出。
- 如有冷却液飞溅到皮肤及眼睛上，及时用大量清水清洗，如果感到身体不适，请及时就医；
- 如有冷却液溅出，请及时用抹布擦拭干净。
- 脱开后用干净维修布片堵住连接管口，防止冷却液洒落及有异物进入。

6. 暖风系统膨胀水箱 - 拆卸

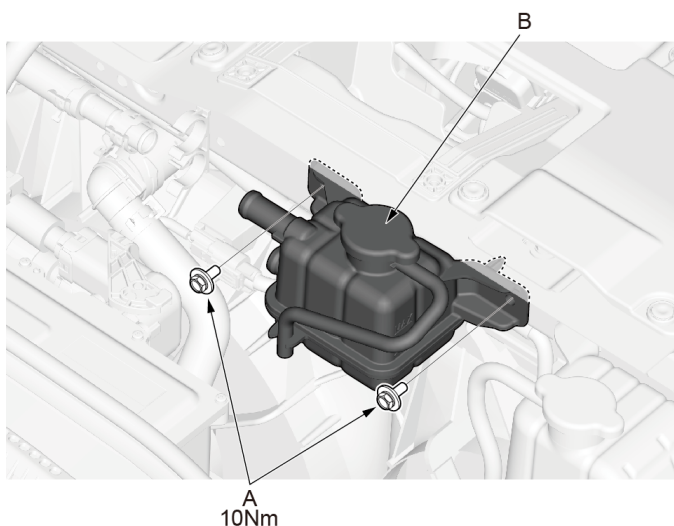

1. 使用10mm长套筒扳手拆卸暖风系统膨胀水箱固定螺栓 (A) (M6×14)。
2. 取下暖风系统膨胀水箱 (B)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

2. 暖风系统冷却液 - 加注