

气温控制单元拆卸和安装




拆卸

1. [12伏蓄电池端子-断开](#)


2. [驾驶员侧仪表板下盖-拆卸](#)

3. [手套箱-拆卸](#)

4. 气温控制单元 - 拆卸

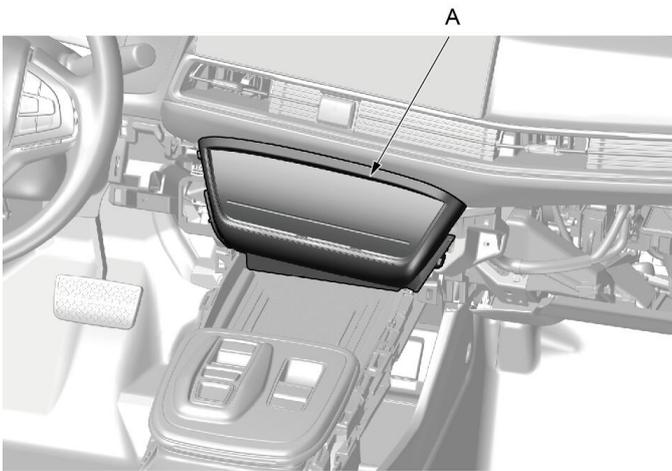


1. 使用内饰件拆卸工具拆下气温控制单元 (A)。

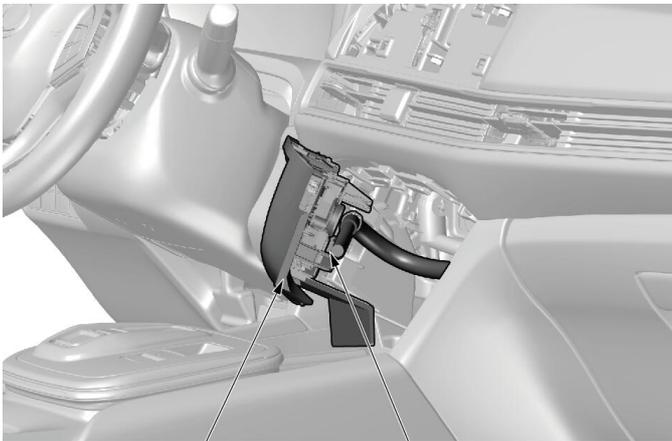

2. 脱开插接器 (B)。

3. 取下气温控制单元 (C)。

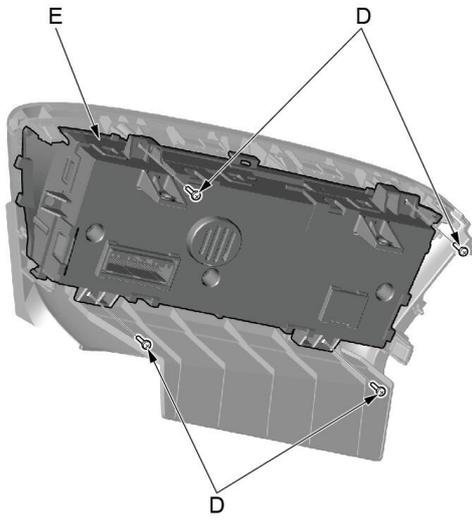

4. 拆卸气温控制单元固定螺钉 (D)。

5. 取下气温控制单元 (E)。

安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装后，运行自诊断功能，确认系统中没有故障。