


电动后视镜功能测试



1. 断开以下插接器。

电动后视镜开关13针插接器

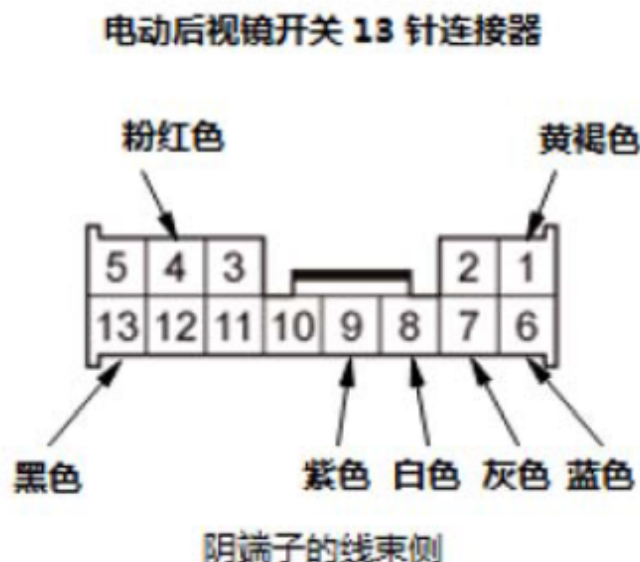

2. 根据症状选择适当的测试：

- 两个后视镜均不工作，转至步骤3。
- 左后视镜不工作，转至步骤5。
- 右后视镜不工作，转至步骤6。

两个后视镜

3. 车辆处于ON模式时测量4号端子和车身搭铁之间的电压。应为蓄电池电压。

- 如果没有蓄电池电压，检查：
 - 编号C24(7.5A)熔断保险丝位于仪表板下保险丝/继电器盒中。
 - 粉色线束断路。
- 如果为蓄电池电压，转至步骤4。

4. 检查 13 号端子和车身搭铁之间的导通性。应导通。

- 如果不导通，检查：
 - 黑色线束断路。
 - 搭铁不良 (G401)。
- 如果导通，转至步骤 5。

左后视镜

5. 用跨接线连接4号和9号端子、1号（或7号）和13号端子，然后将车辆转为ON模式。左后视镜应向下倾斜（或向左摆动）。

- 如果左后视镜不向下倾斜（或不向左摆动），检查左后视镜和 13 针插接器之间的黄褐色（或灰色）线束是否断路或高阻抗。
如果线束正常，[检查左后视镜作动器](#)。
- 如果后视镜既不向下倾斜也不向左摆动，修理紫色线束。
- 如果后视镜工作正常，[检查电动后视镜开关](#)。

右后视镜

6.用跨接线连接4号和8号端子、1号（或6号）和13号端子，然后将车辆转为ON模式。

右后视镜应向下倾斜（或向左摆动）。

- 如果右后视镜不向下倾斜（或不向左摆动），检查右后视镜和 13 针插接器之间的黄褐色（或蓝色）线束是否断路或高阻抗。
如果线束正常，[检查右后视镜作动器](#)。
- 如果后视镜既不向下倾斜也不向左摆动，修理白色线束。
- 如果后视镜工作正常，[检查电动后视镜开关](#)。