

# 电动后视镜开关测试


---



## 测试

1. [驾驶员侧车门板扶手-拆卸](#)
2. 电动后视镜开关-测试

- 1.根据下表检查电动后视镜开关(A)。
- 2.如果结果与规定不符，[更换电动后视镜开关](#)。

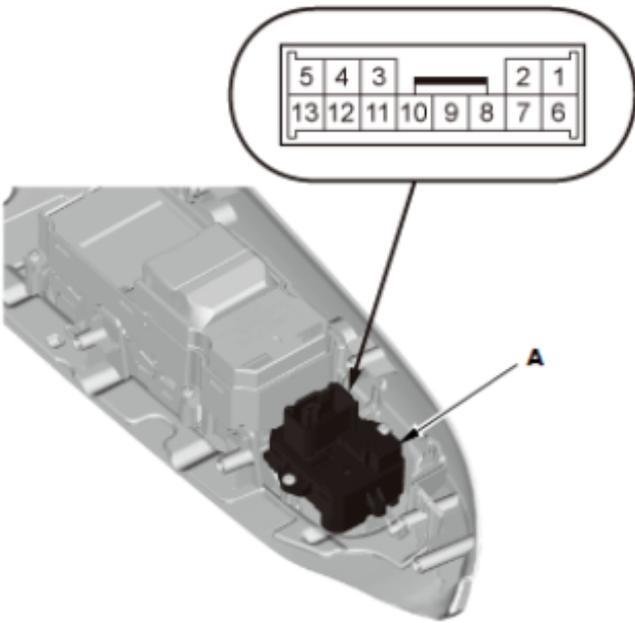

端子 位置		端子											
		1	3	4	5	6	7	8	9	13			
L	UP	○	○	○									
	DOWN				○	○	○	○	○				
	左	○	○	○						○	○		
	右				○	○	○						
R	UP	○	○										
	DOWN				○	○	○	○					
	左	○	○	○						○	○		
	右				○	○	○						

### 3.所有拆下零件-安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。