


电动后视镜拆卸和安装



拆卸

1.前车门板-拆卸

2.电动后视镜-拆卸

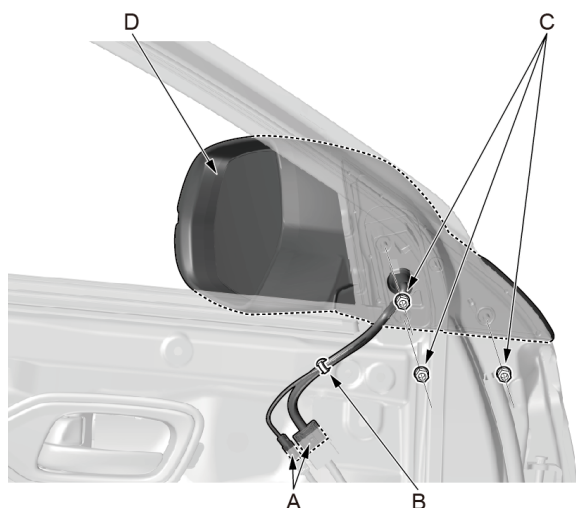

- 1.断开插接器 (A)，然后拆下线束夹 (B)。
- 2.握住电动后视镜 (D)，拆下3颗固定螺母(C)。
- 3.拆下电动后视镜 (D)。

安装

1.所有拆下零件-安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。