


电子驻车制动器开关拆卸、安装和测试



拆卸

1.中央扶手箱面板 - 拆卸

2.电子驻车制动/自动制动保持开关- 拆卸

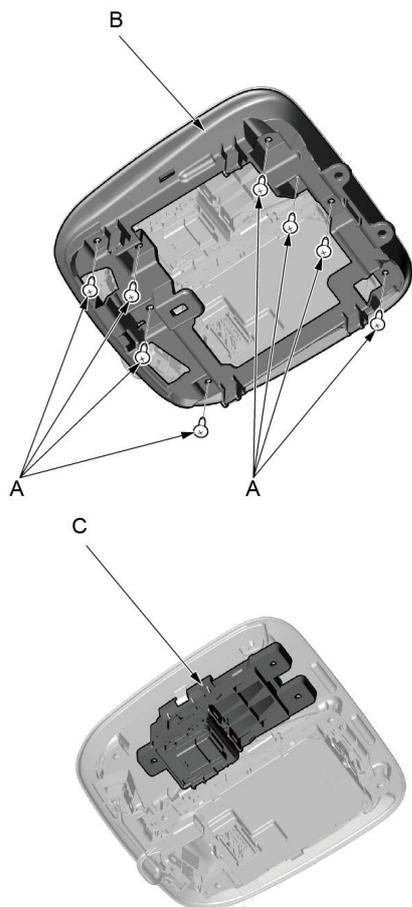

1. 使用十字起子拆卸8个固定螺钉 (A)。
2. 拆下电子驻车制动/自动制动保持开关固定支架 (B)。

3. 取下电子驻车制动/自动制动保持开关 (C)。

安装

1.所有拆下零件 - 安装


1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

测试

1.电动驻车制动开关- 测试

- 1.在开关侧，根据表格检查各个开关位置连接器端子之间是否导通。

电子驻车制动/
自动制动保持开关
12 针插接器

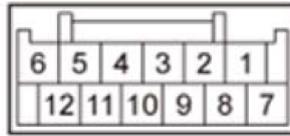

阳端子的端子侧

位置	端子	1	2	4	5	6	11
空档			○	⊗			
		○		⊗			○
施加			○	⊗	○	○	
		○					○
松开			○	○			
		○		⊗			○

2.如果开关没有像表中描述的那样工作，则更换开关。