

电缆盘拆卸和安装



SRS部件位于该区域。修理或维修前，查看[SRS部件位置](#)和[注意事项和程序](#)。

注意事项

执行该步骤之前，将前轮置于笔直向前位置。

拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)


注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. [驾驶员侧安全气囊-拆卸](#)

3. 连接器（线盘）-断开

1.将插接器（A）从线盘上断开。

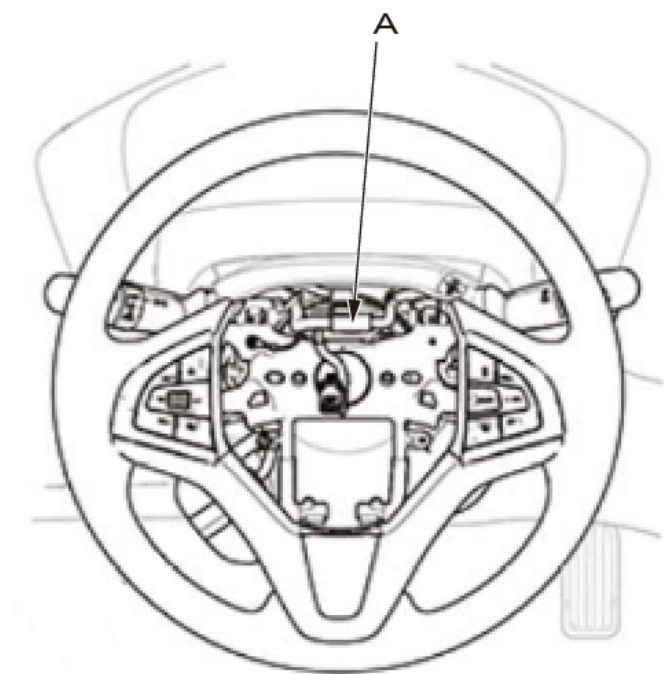


4. [方向盘-拆卸](#)


5. [转向柱盖-拆卸](#)

6. 线盘/转向角传感器-拆卸

1.将插接器（A）从线盘上断开。

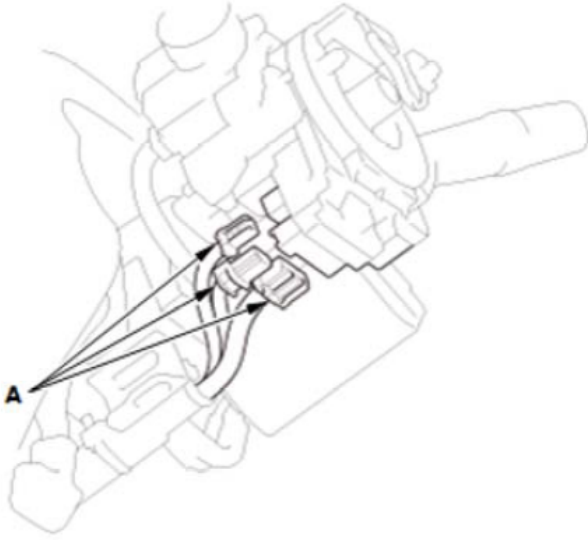


2.松开锁止凸舌（A），然后拆下线盘/转向角传感器（B）。

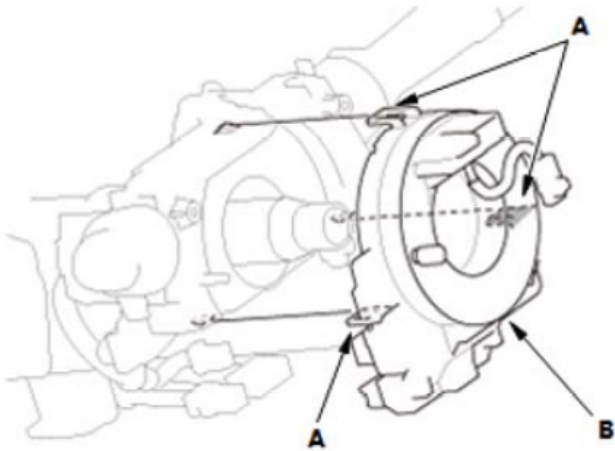

7.线盘-拆卸

1.从转向角传感器（B）上拆下线盘（A）。

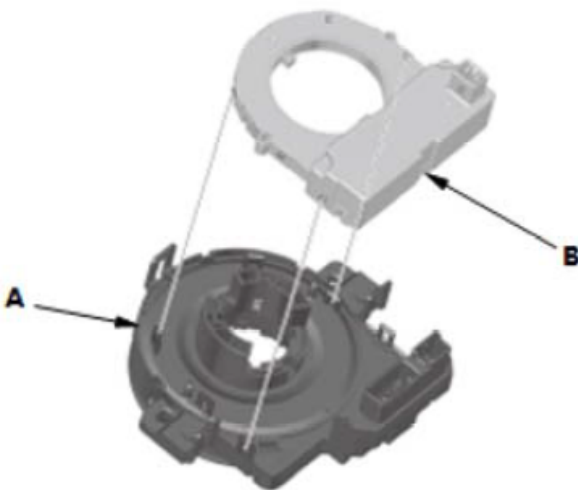

注意事项

如果稍后要重复使用这些部件，务必保持旋转部件的位置与拆卸前相同。


安装

SRS部件位于该区域。维修或保养前，查看[SRS部件位置](#)以及[注意事项和程序](#)。

注意事项

- 安装方向盘之前，确保前轮对准正前方。
- 新线盘被黄色凸舌锁止以便居中调节。安装新线盘时，无需转动线盘。安装新线盘后，拆下凸舌并报废。
- 如果驾驶员气囊展开，由于热损伤，线盘将无法重复使用。

1. 线盘-安装

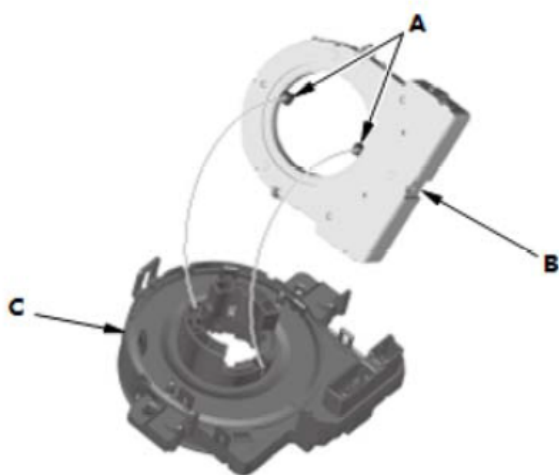


- 1.如图所示，放置转向角传感器(B)的两个凸舌(A)。将线盘(C)安装在转向角传感器上。


注意事项

重新安装使用过的部件时，务必保持旋转部件的位置与原来保持的位置相同。

2. 线盘/转向角传感器-安装

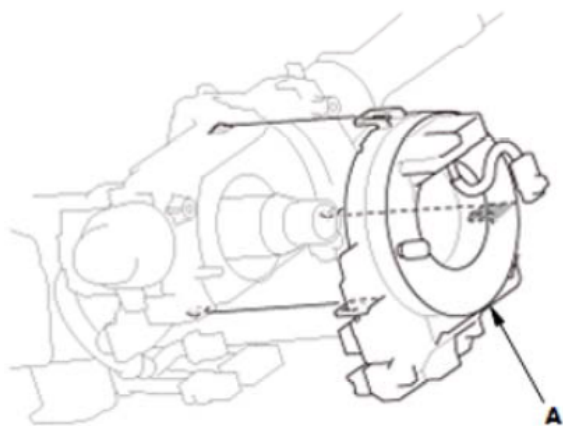


- 1.安装线盘/转向角传感器 (A)。

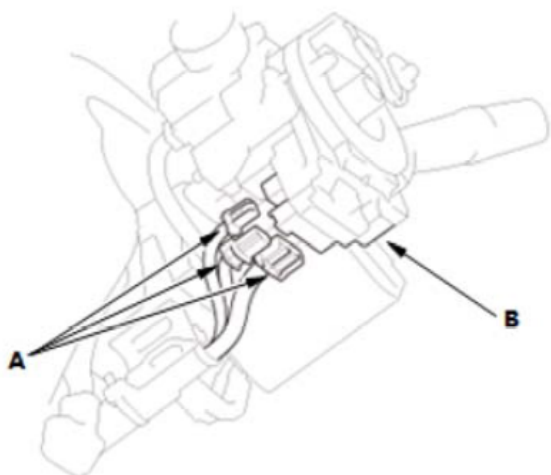

- 2.将插接器 (A) 连接至线盘 (B)。

3.转向柱盖-安装


4.线盘-对齐

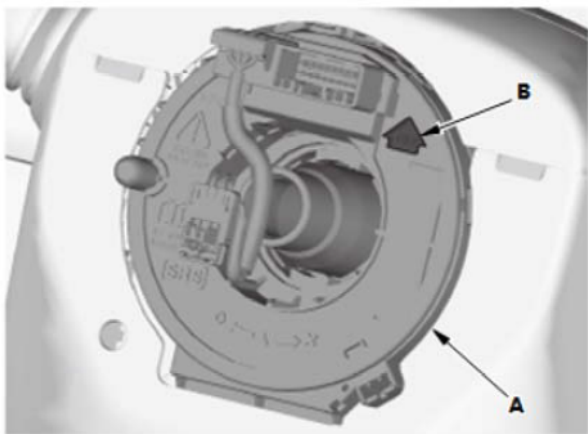

- 1.确保前轮指向正前方。
- 2.将线盘（A）居中。首先将线盘顺时针旋转直至停止。
- 3.然后逆时针旋转线盘约三整圈。线盘标签上的箭头标记（B）应该竖直朝上。

5.方向盘-安装

6.连接器（线盘）-连接

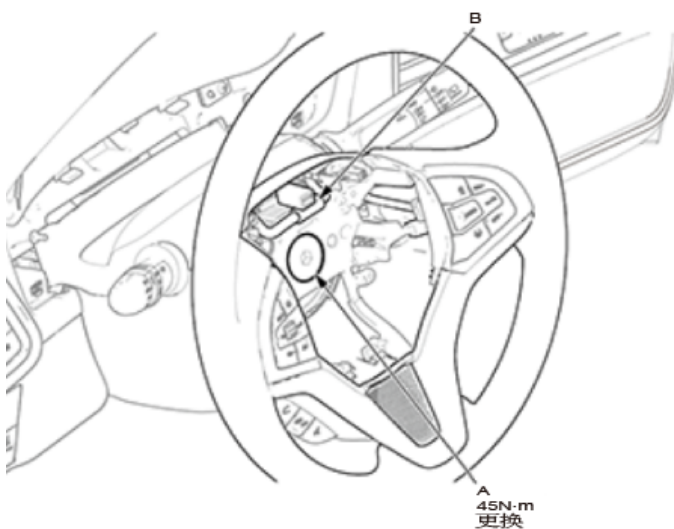

- 1.安装新的方向盘螺栓（A）。

注意事项

5分钟内安装方向盘螺栓并紧固至规定扭矩。

- 2.将连接器（B）连接至线盘。
- 3.确保线束布线和固定正确。

7.驾驶员侧安全气囊-安装

8.SRS 操作-确认

- 1.执行12伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为ON模式，检查并确认SRS指示灯点亮约6秒然后熄灭。

9.VSA传感器中间位置-记忆