

空气混合控制电机/模式控制电机/内循环控制电机拆卸和安装



SRS 部件位于模式控制电机和内循环控制电机附近。执行修理或维修前查看[SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

注意事项

拆卸模式控制电机前，选择通风位置。

拆卸


1.接入电机的部件拆卸

拆卸部件	拆卸电机		
	空气混合控制电机	模式控制电机	内循环控制电机
鼓风机装置	[1]	[1]	—
手套箱	—	—	[1]

注意事项

表格的数字显示了部件拆卸顺序。


2.电机位置

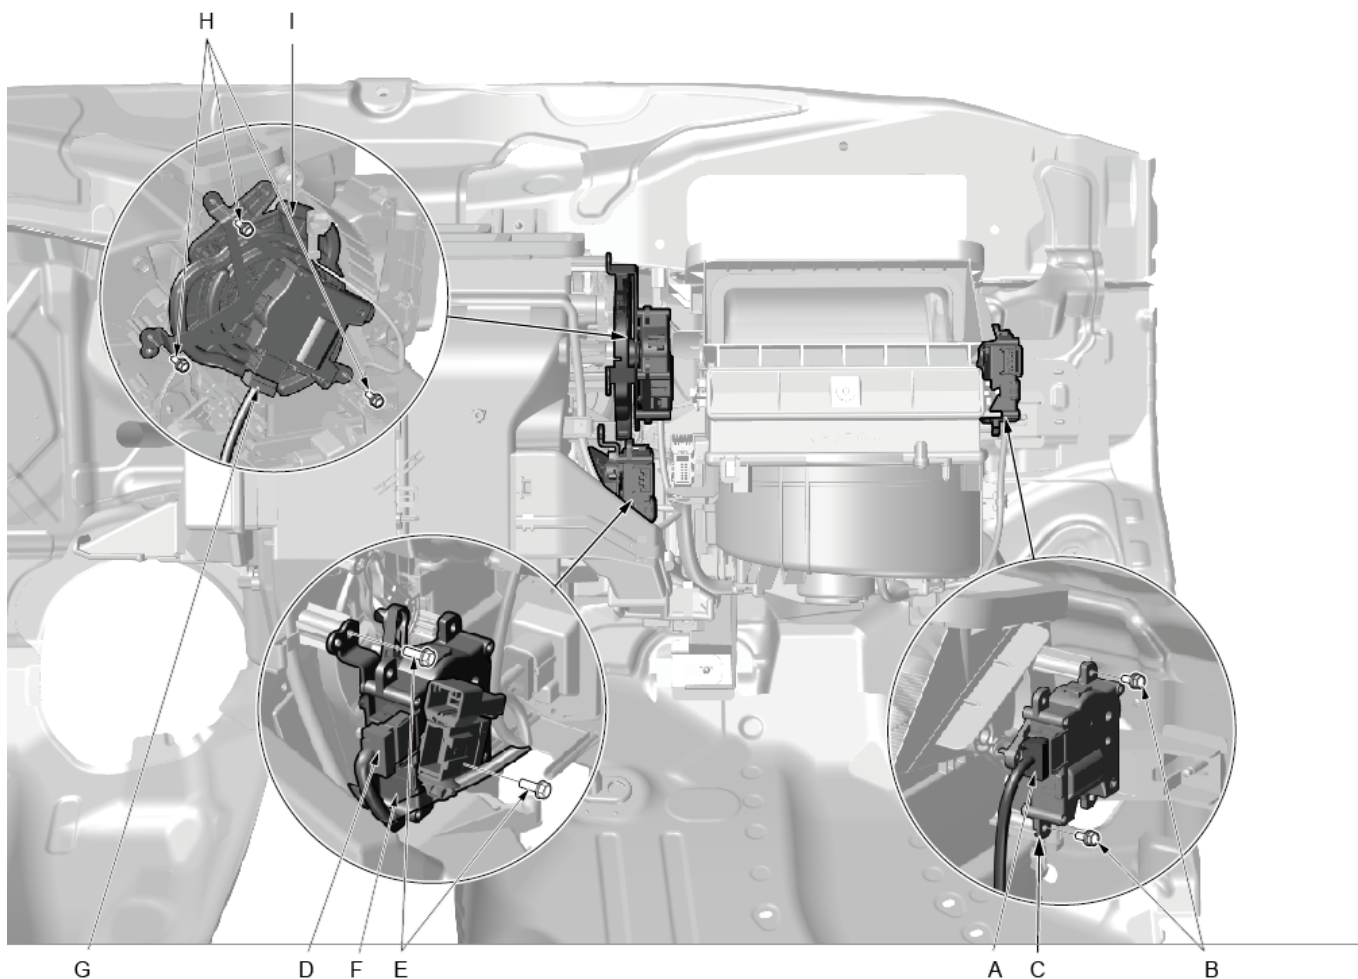

1. 脱开插头 (A) ,用十字起拆卸内循环控制电机的两个固定螺钉 (B) ,取下内循环控制电机 (C) 。
2. 脱开插头 (D) , 用十字起拆卸空气混合控制电机的两个固定螺钉 (E) , 取下空气混合控制电机 (F) 。
3. 脱开插头 (G) , 用十字起拆卸模式控制电机的三个固定螺钉 (H) , 取下模式控制电机 (I) 。

安装

1. 所有拆下的部件-安装

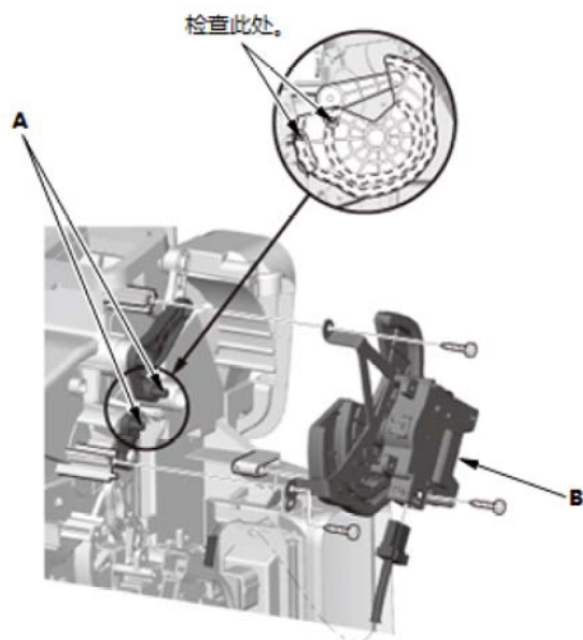

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装模式控制电机时，对齐减振器杆销（A）的位置，然后安装模式控制电机（B）。