

组合灯开关拆卸、安装和检测



注意事项


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸

1.[12V蓄电池端子 - 断开](#)

2.[转向柱盖- 拆卸](#)

3.组合灯开关- 拆卸

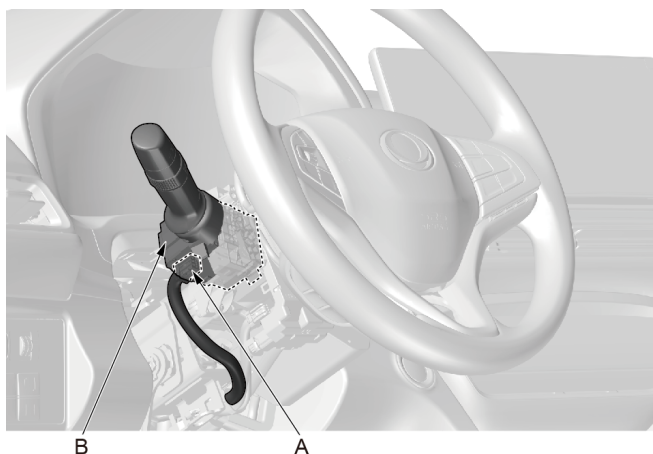

- 1.脱开插接器（A）。
- 2.通过按下凸舌拆下组合灯开关（B）。


安装

1.所有拆下零件 - 安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

测试

1.组合灯开关- 测试

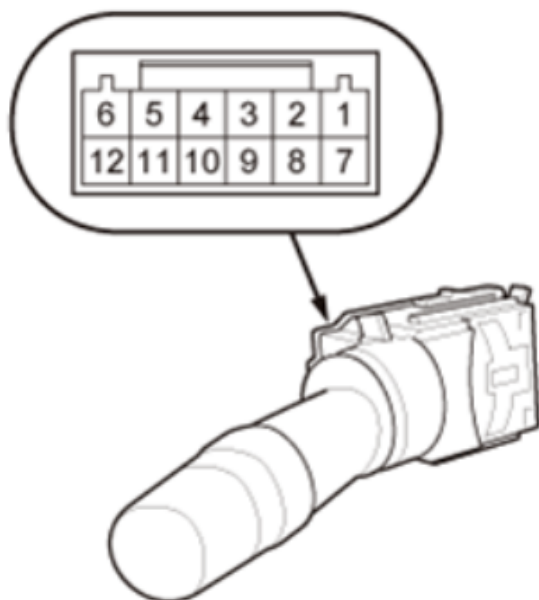

- 1.检查连接器端子，确保其接触良好。
 - 如果端子弯曲、松动或受到腐蚀，按需要对其进行修理。
 - 如果端子看起来正常，转至步骤2。

灯开关

端子		1	6	7	8	11	12
位置	OFF	○	○				
	ON		○	○	○		
	低		○	○	○		
	高		○	○	○	○	
驻车开关	OFF						
	ON		○				○

转向信号开关

端子		6	9	10
位置	左	○	○	
	空档			
	右	○		○

前/后雾灯开关

端子		2	5	6
位置	前	○		○
	OFF			
	后		○	○
	前/后	○	○	○

- 2.根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

- 3.如果导通情况与规定不符，则更换组合灯开关。