


继电器位置




动力总成舱

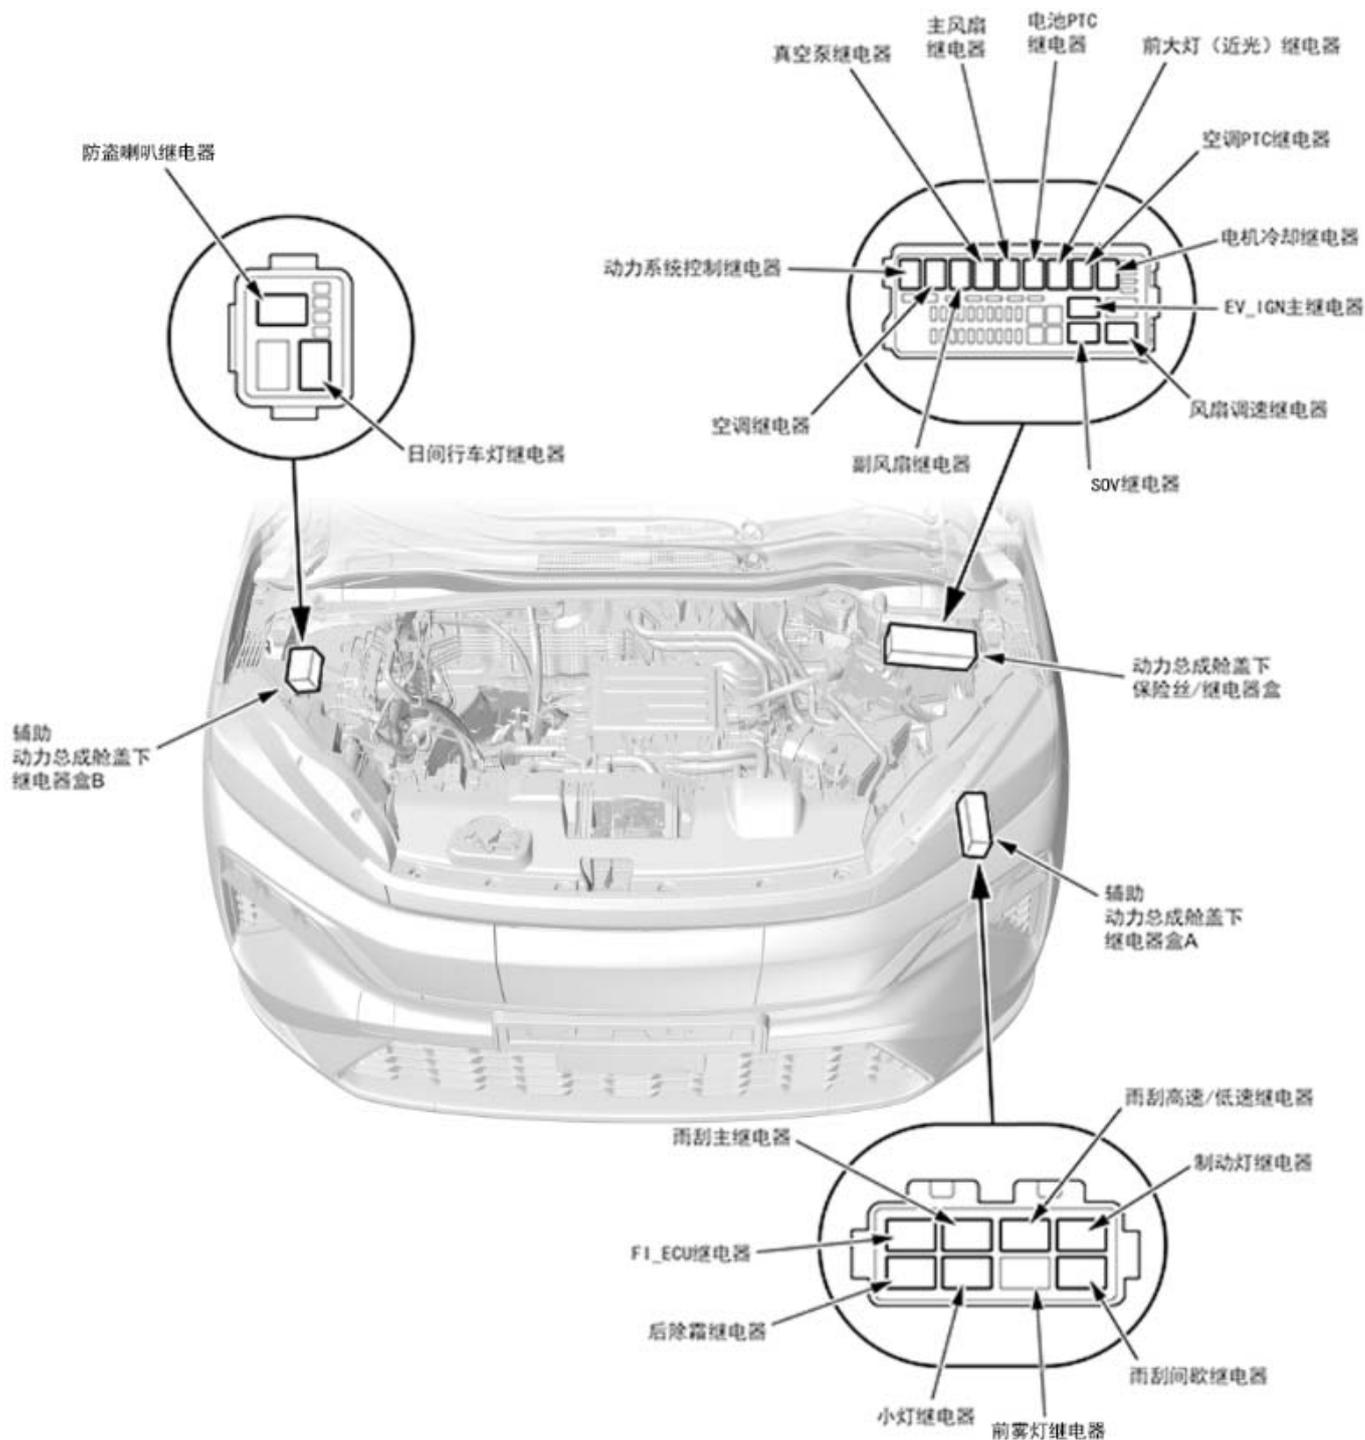

更换辅助动力总成舱盖下继电器盒A里继电器时，需将辅助动力总成舱盖下继电器盒A拆卸。

仪表板

鼓风机继电器 车内照明继电器 后刮水器电机继电器 ACC继电器 后视镜折叠继电器

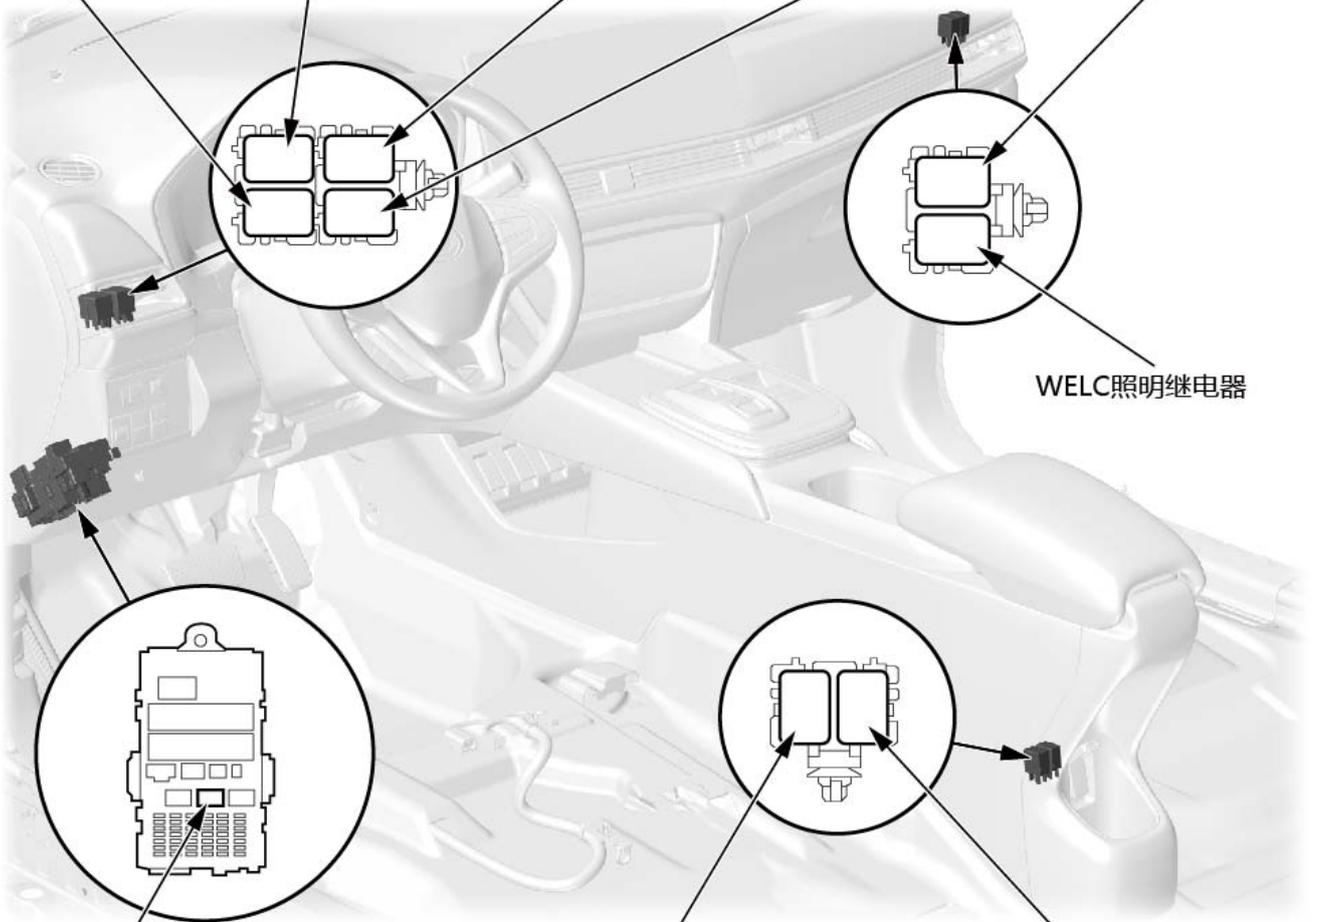

WELC照明继电器

喇叭继电器

前排座椅加热继电器

后尾门附件电源取电口继电器