




蒸发器膨胀阀拆卸和安装


拆卸

1. 空调制冷剂-回收

2. 膨胀阀-拆卸

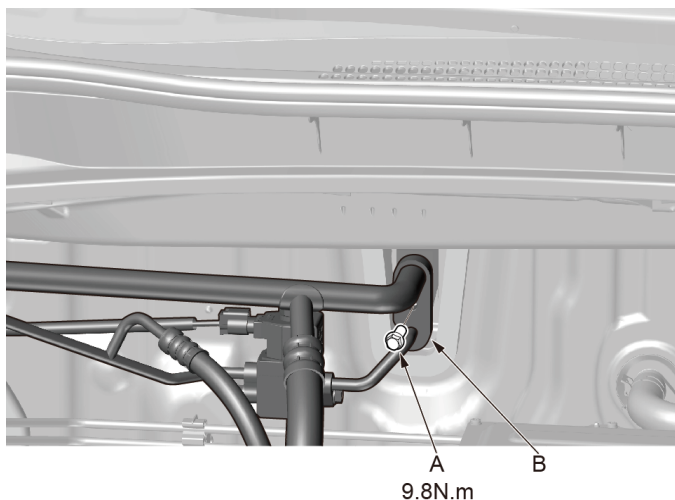

1. 用 10mm 套筒拆卸固定螺栓（A），拆卸空调管（B）。

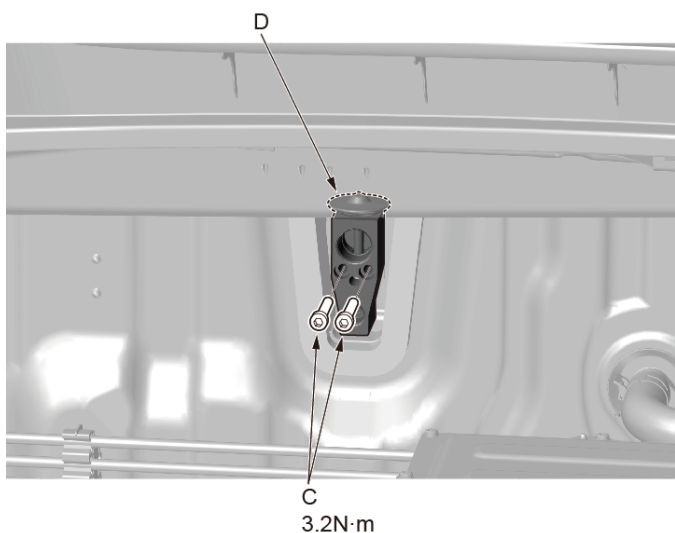

2. 用 4mm 内六角工具拆卸 2 个固定螺栓（C），拆卸膨胀阀（D）。

注意事项

- 将两个空调管接头拧入膨胀阀中约4 到 6 个螺纹。按住螺栓，并将其拉出。
- 小心不要损坏膨胀阀。

安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零部件，并注意以下事项：

- 每次安装都应使用新的 O 形圈。安装前，涂抹薄薄一层与空调压缩机中相同的[制冷剂油](#)。

确保使用正确的 HFC-134a (R-134a) O 形圈, 以避免泄漏。

- 用规定量的 R-134a 制冷剂对系统加液。