

蒸发器芯拆卸和安装



注意事项

小心不要损坏蒸发器芯。

拆卸


1. HVAC 单元 - 拆卸

2. 鼓风机单元 - 拆卸

3. 模式控制电机 - 拆卸 (带空调控制)

4. 蒸发器膨胀阀-拆卸

5. 蒸发器芯 - 拆卸

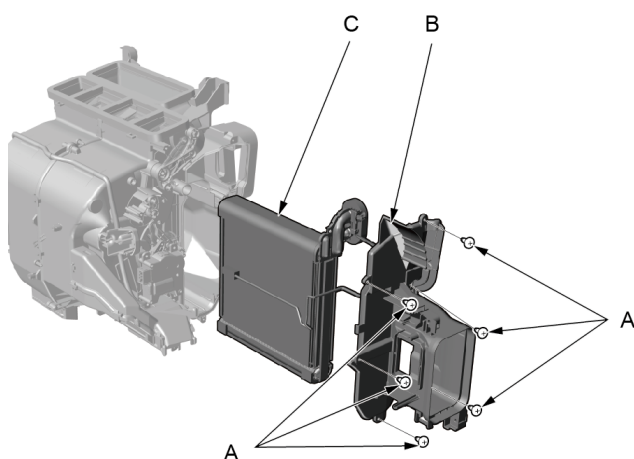

1. 拆卸蒸发器芯盖 6 个固定螺钉 (A)。
2. 取下蒸发器芯盖 (B)。
3. 拆下蒸发器芯 (C)。

6. 蒸发器温度传感器 - 拆卸

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零部件，并注意以下事项：
- 每次安装时，应使用新的 O 形圈。安装前，[涂抹薄薄的一层用于空调压缩机的制冷剂油](#)。确保使用正确的 HFC-134a(R-134a) O 形圈，以避免泄漏。
 - [用规定量的 R-134a 制冷剂对系统加液](#)。

- 确保鼓风机单元不漏气。