

# 行李箱区域照明灯拆卸、安装和测试




## 拆卸

### 1. 12V蓄电池端子-断开

### 2. 行李箱灯-拆卸

行李箱区域照明灯：8 W

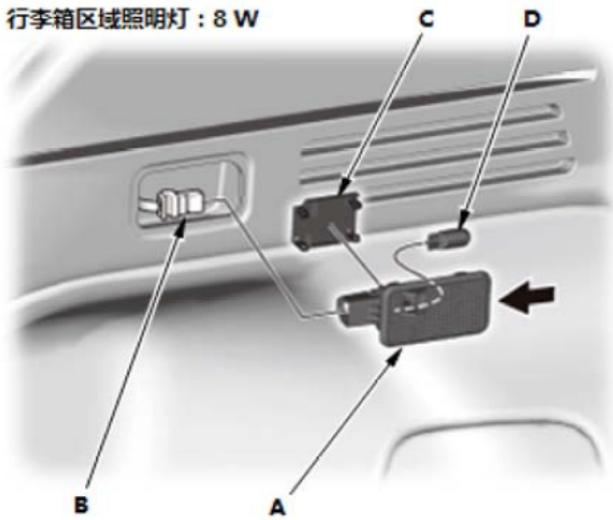

- 1.小心撬出行李箱灯(A)到一侧，以释放钩并拉出行李箱灯。
- 2.断开连接器(B)。
- 3.从行李箱灯上拆下盖(C)和灯泡(D)。


## 安装

### 1. 所有拆下零件-安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

## 测试

### 1. 行李箱区域照明灯-测试

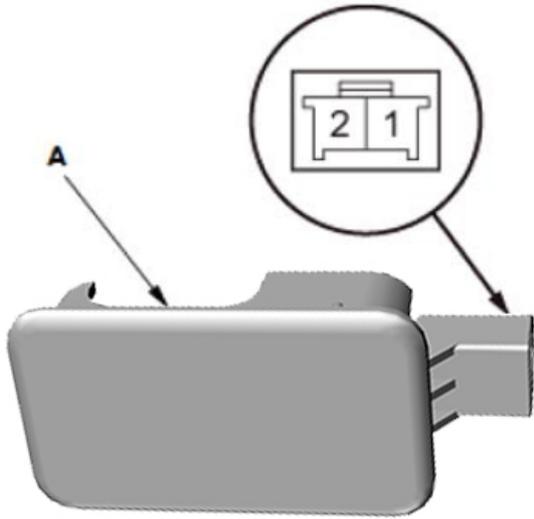

### 注意事项

进行行李箱区域照明灯测试时，确保正确安装灯泡。

- 1.根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。
- 2.如果导通情况与规定不符，则更换灯泡或行李箱区域照明灯(A)。

端子	1		2
位置			
ON	○	— ⊕ —	○
OFF			