





车内照明灯系统说明 - 概要

车辆配备有独立阅读灯、行李箱灯、车顶灯和扶手箱灯。上车照明灯控制系统通过MICU进行控制。若要控制系统，MICU使用enginestart/stop开关信号，智能钥匙进入控制单元、各车门的车门开关信号、驾驶员侧车门按钮开关、尾门锁门开关和B-CAN信号。独立阅读灯、顶灯和行李箱灯可自动开启/关闭。

带全景玻璃车顶

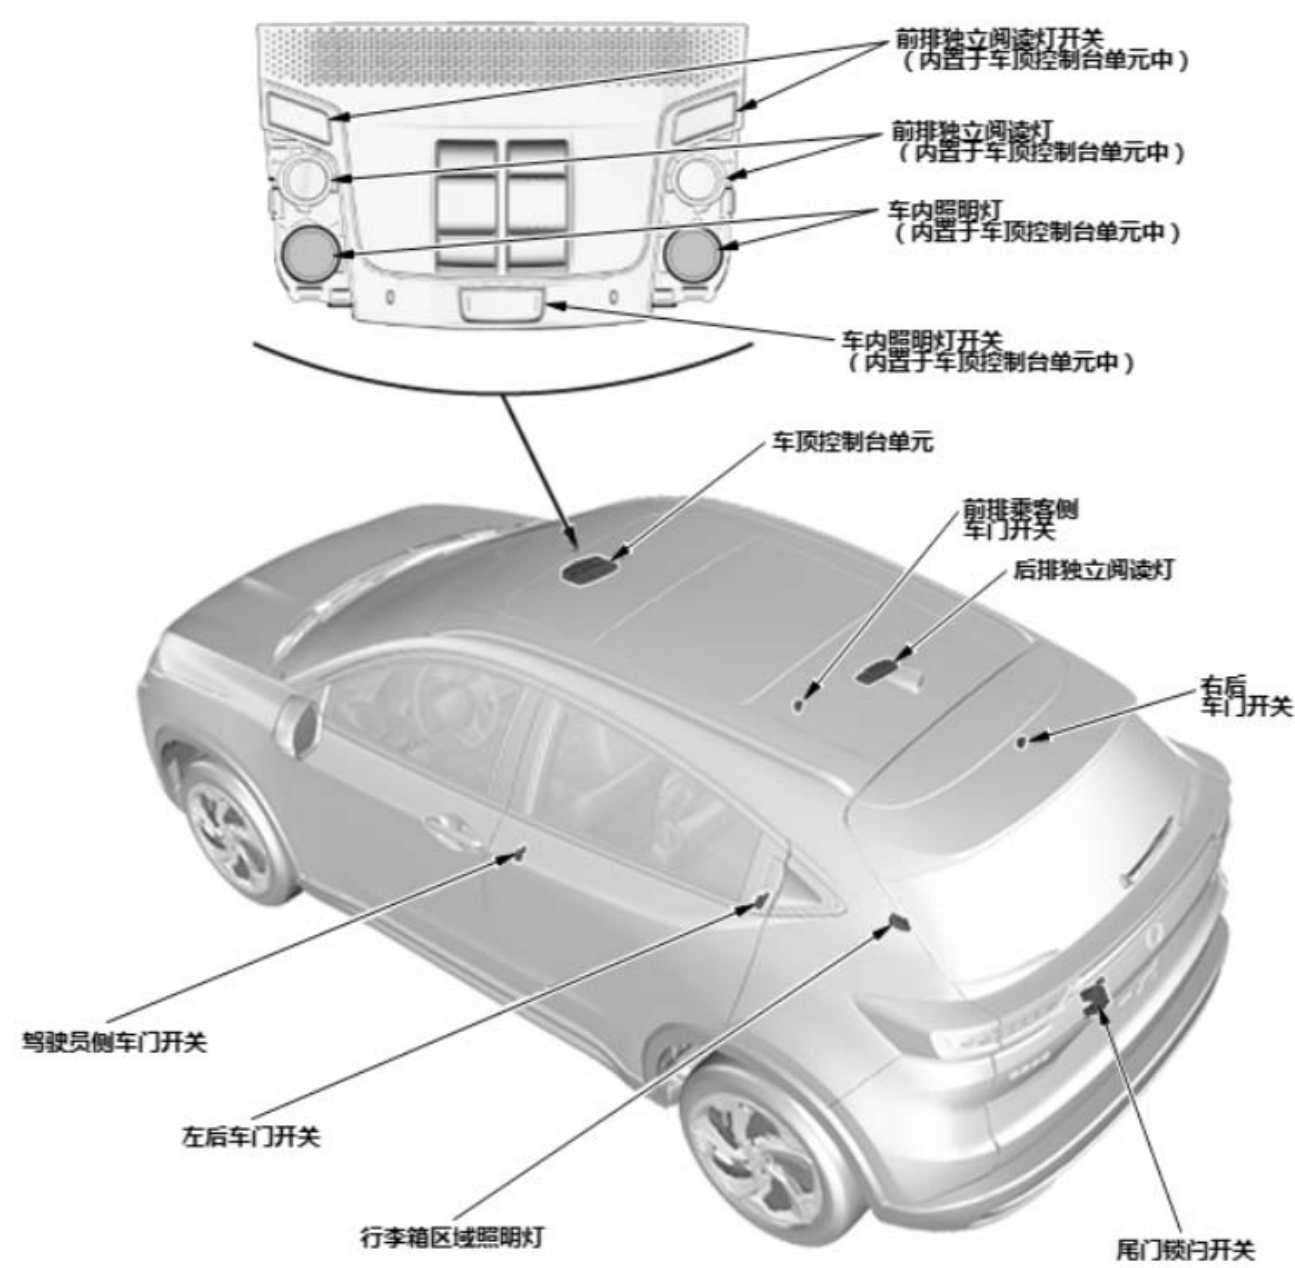



不带全景玻璃车顶

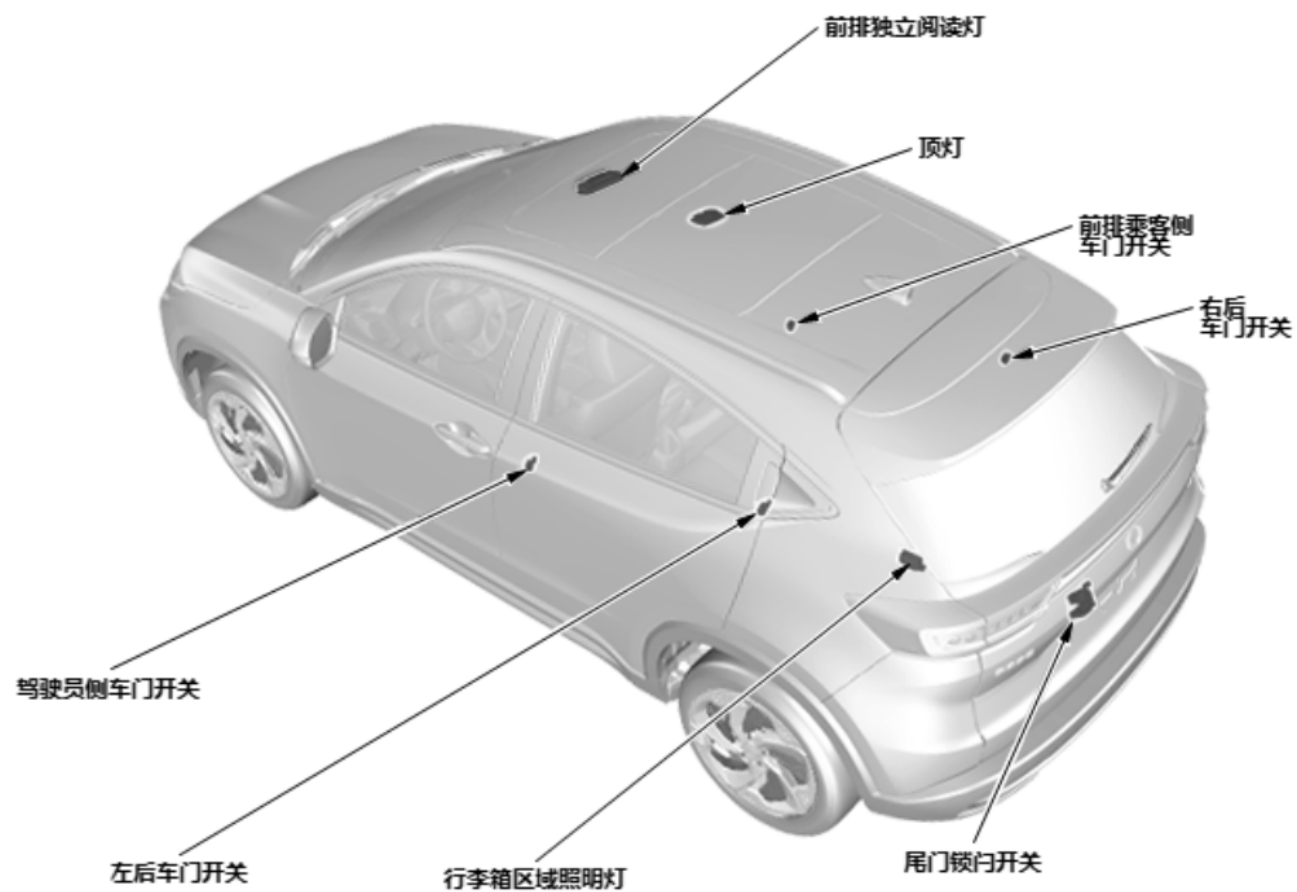

MICU
(内置于仪表板下
保险丝/继电器盒)

驾驶员侧
化妆镜灯

前排乘客侧
化妆镜灯

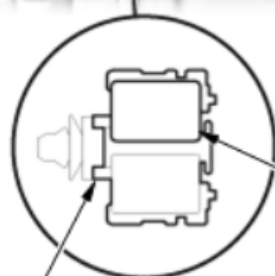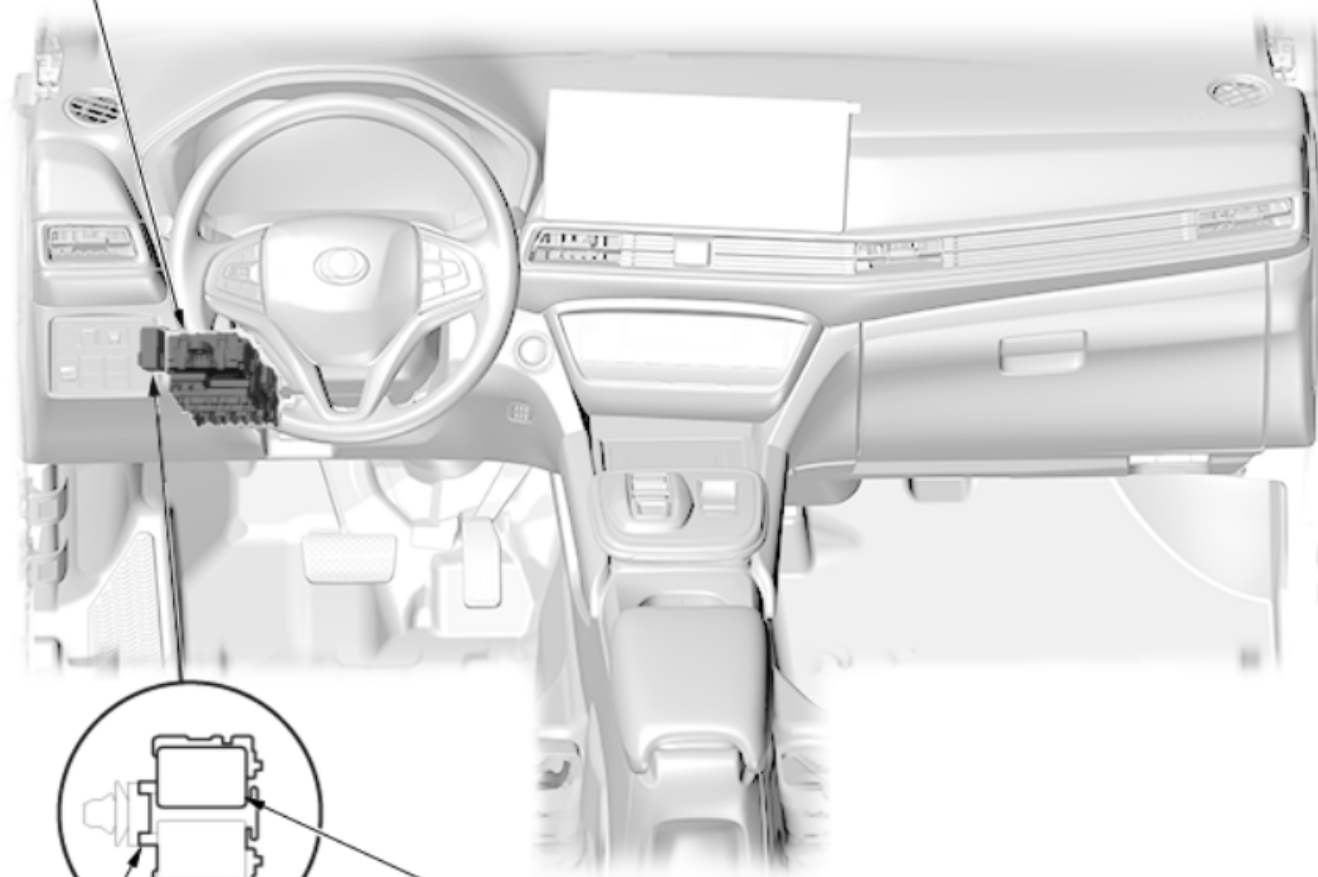

车内照明灯断电继电器 (4 针)

辅助仪表板下
继电器固定架 B