


车内照明灯部件位置索引

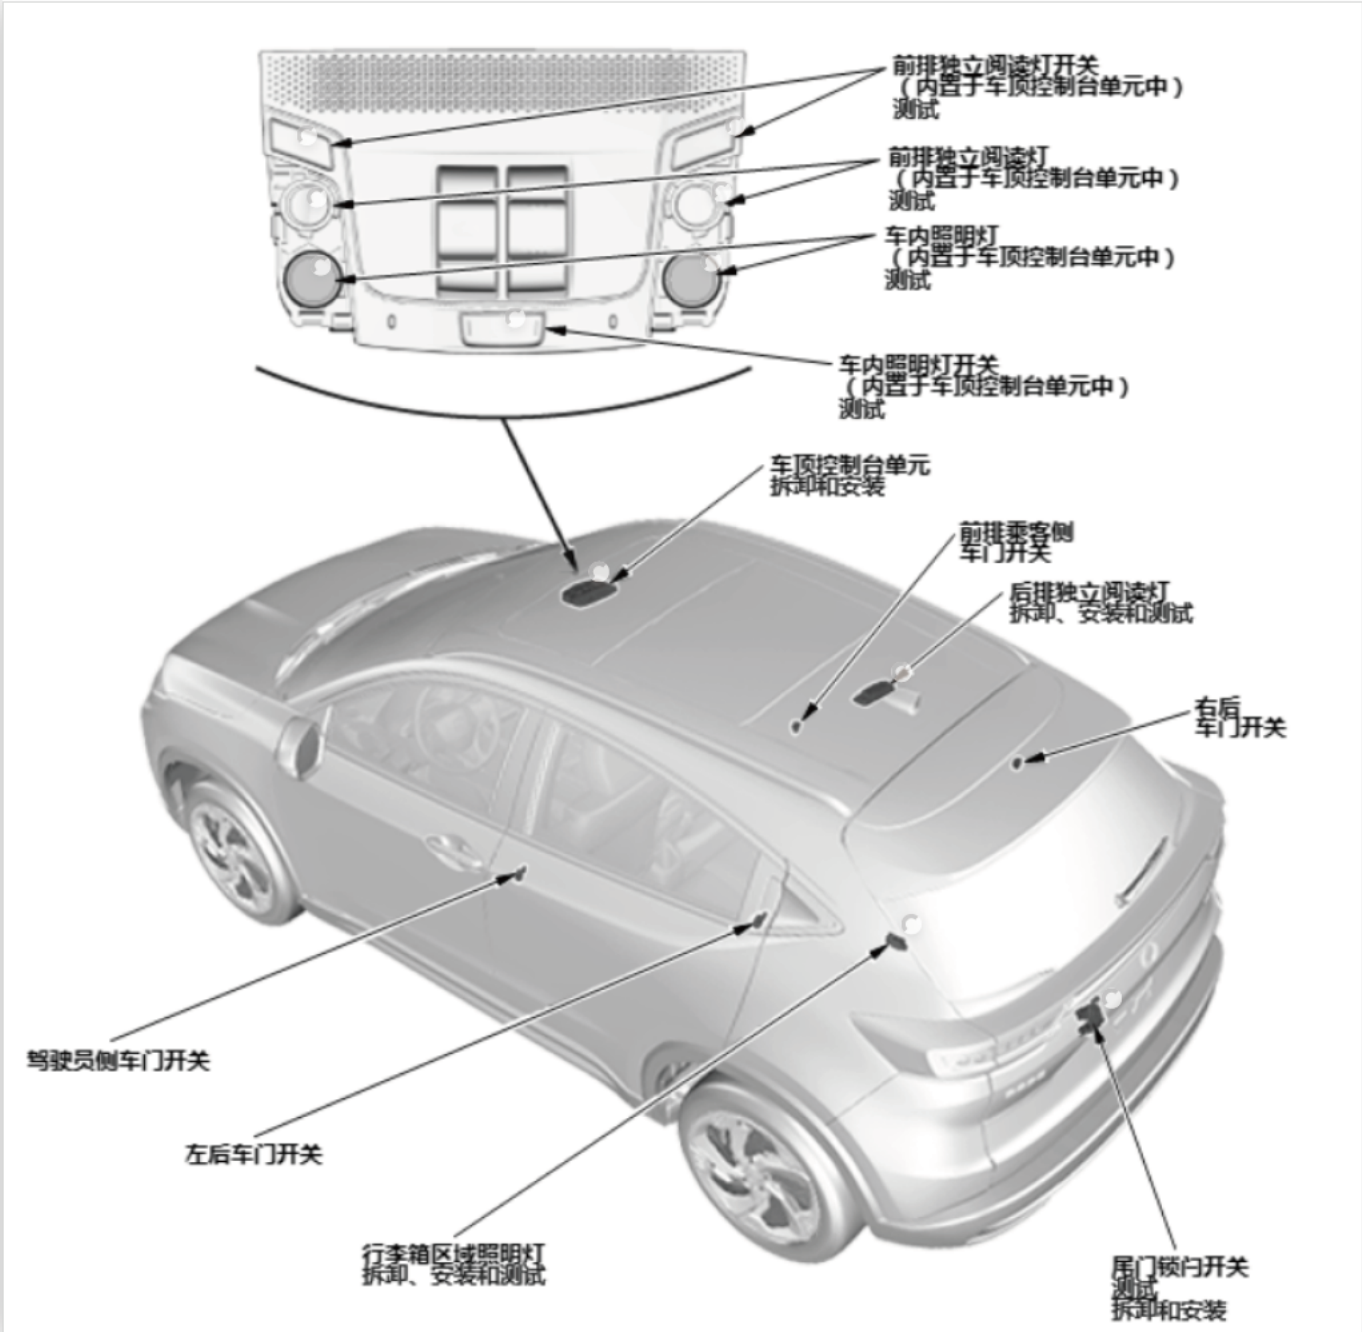

带全景玻璃车顶



不带全景玻璃车顶

前排独立阅读灯
拆卸、安装和测试

顶灯
拆卸、安装和测试

前排乘客侧
车门开关


右后
车门开关

驾驶员侧车门开关

左后车门开关

行李箱区域照明灯
拆卸、安装和测试



尾门锁闭开关
测试
拆卸和安装

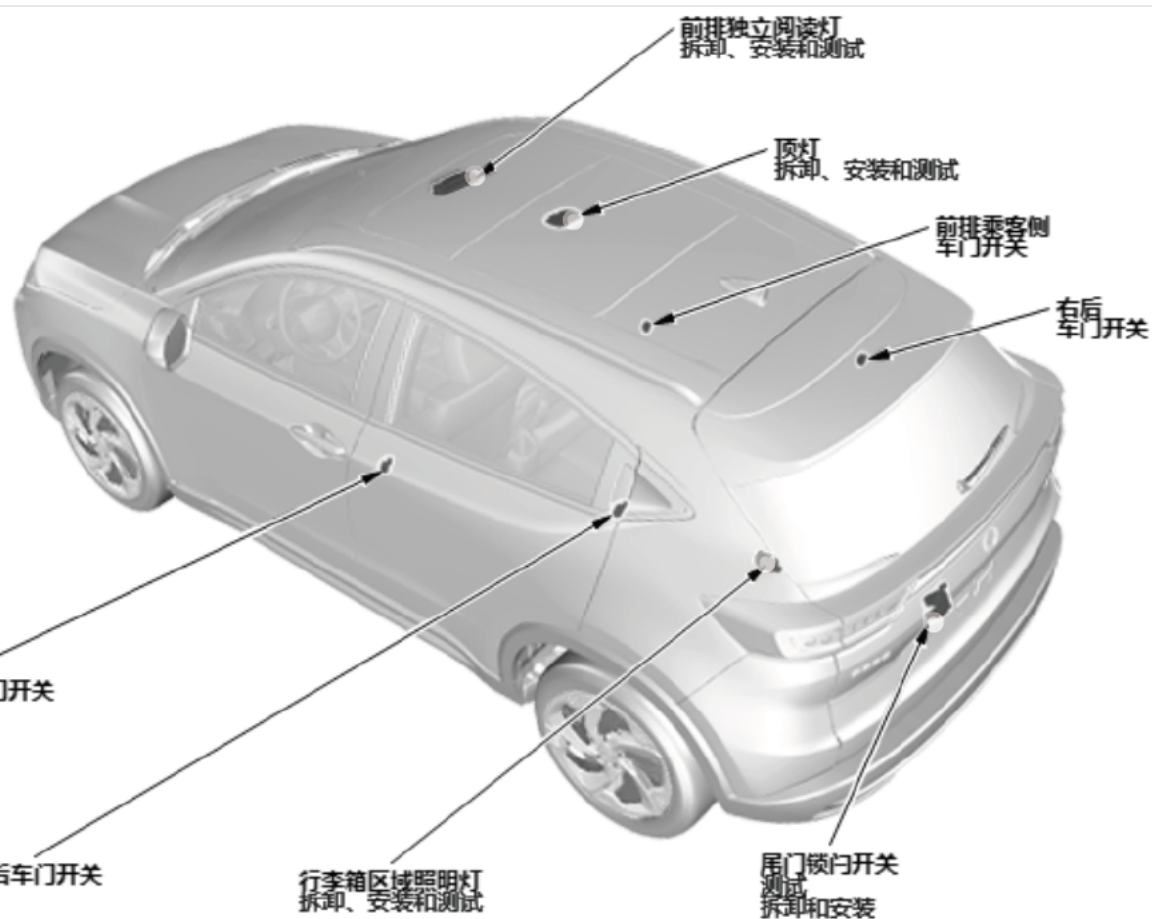

MICU
(内置于仪表板下
保险丝/继电器盒)
拆卸和安装

驾驶员侧
化妆镜灯
拆卸、安装和测试

前排乘客侧
化妆镜灯
拆卸、安装和测试

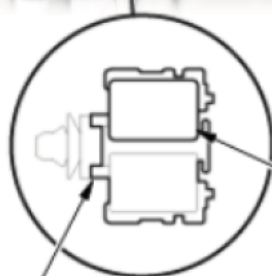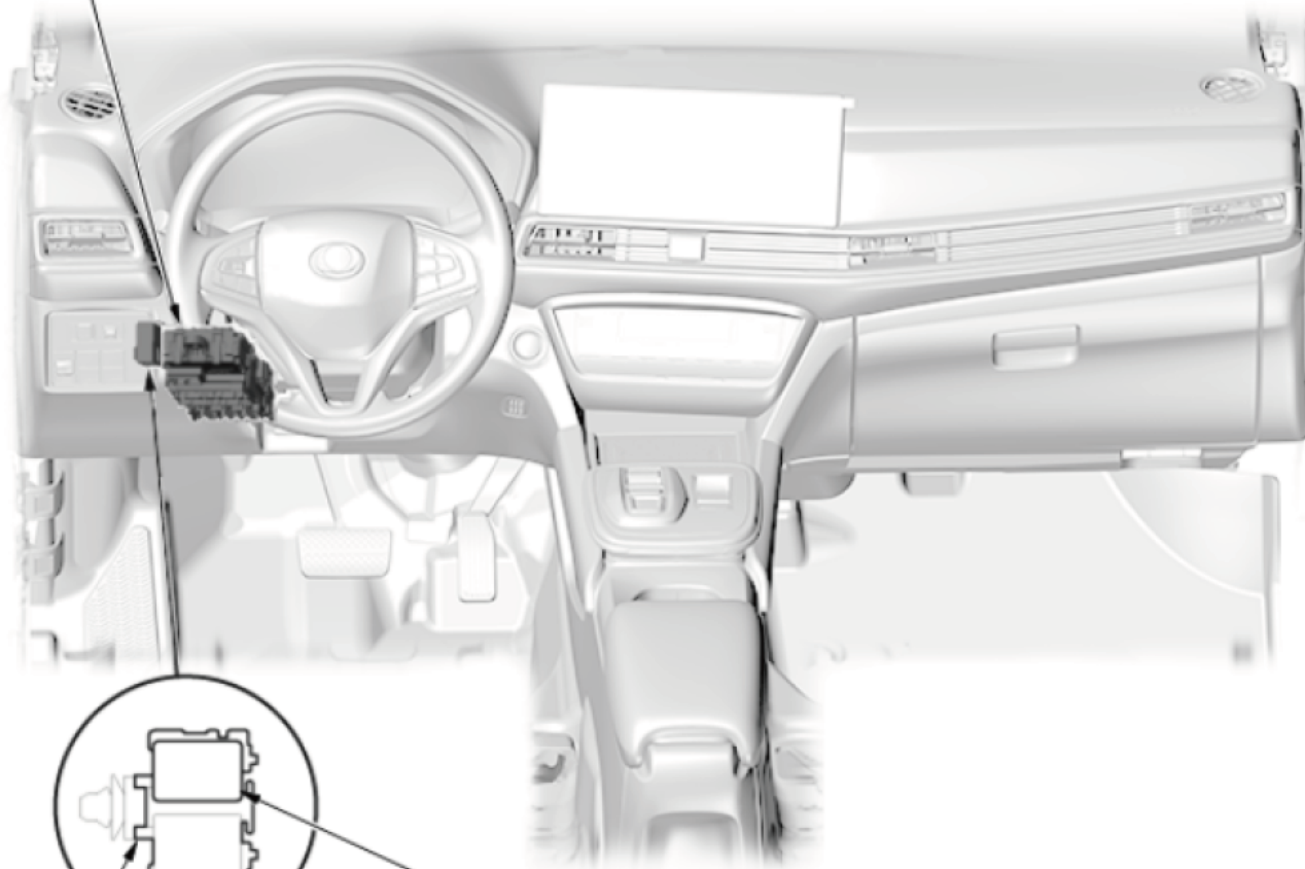

车内照明灯断电继电器 (4 针)
测试

辅助仪表板下
继电器固定架 B