


# 车轮拆卸和安装



## 拆卸

### 1. 车辆- 举升

### 2. 车轮- 拆卸

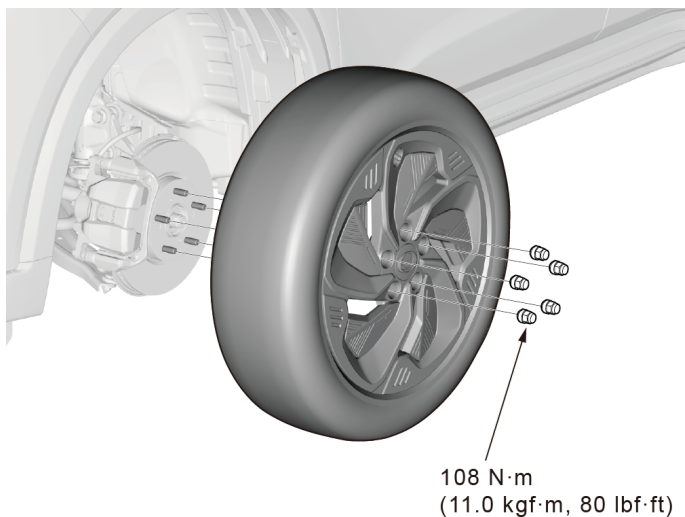

## 安装

### 1. 所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。

#### 注意事项

- 1.拆卸、安装车轮时，不要抓住车轮装饰盖。
- 2.安装车轮前，清理制动盘和车轮内侧的接合面。